Care and Safety Information

1. Keep the device and packaging materials out of the reach of infants and children.
2. Avoid subjecting the power adapter and other contacts to dripping or splashing water and dry your hands before you use it. Do not place objects filled with liquids such as vases, etc. on or near the device.
3. Make sure that the used power outlet is always readily available and never hidden. In case of emergency, use the power adapter to separate the device from the power network.
4. Keep your device away from all flames such as candles and do not set them up in the vicinity of the device.
5. Keep the unit at least 10 cm away from other objects. Make sure the ventilation is not covered by newspapers, tablecloths, curtains, etc.
6. For your own safety, do not use the projector during thunderstorms or lightning.
7. Relative Humidity is 5~35°C, 80% (Max.), non-condensing.
8. The battery is integrated with the device. Do not dissemble and modify. The battery should be replaced by qualified service staff only.
9. Ensure that the ambient room temperature is within -10~55°C
10. During the operation, this product may heat lightly, which is normal.
11. Wait before using if the device has been moved from a cold location into a warm one. Any condensation that has formed may in certain circumstances destroy the device. As soon as the device has reached room temperature it can be used without risk.
12. Handle the product with care. Avoid contact with sharp objects. Keep device away from metallic objects.
13. Place the projector on a flat surface. Any collision or falling to the ground is likely to damage the product.
14. Do not drop or disassemble the product otherwise the warranty voids. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
15. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
16. Both product and user's manual are subject to further improvement or supplement without further notice.
17. Avoid facing directly into the projector's lens.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Sicherheitshinweise:

1. Das Gerät und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
2. Das Netzteil nicht in Kontakt mit tropfendem oder fließendem Wasser kommen lassen und Hände vor der Benutzung abtrocknen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen usw. auf oder in die Nähe des Gerätes stellen.
3. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose immer verfügbar und niemals blockiert ist. Verwenden Sie im Notfall das Netzteil, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
4. Das Gerät von Flammen, wie z.B. Kerzen fernhalten und diese nicht in der Nähe des Gerätes aufstellen.
5. Das Gerät mindestens 10 cm von anderen Gegenständen entfernt halten. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. blockiert werden.
6. Den Projektor zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während eines Gewitters oder Blitzschlages verwenden.
7. Relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 5 bis 35°C, 80% (max.), nicht kondensierend.
8. Der Akku ist im Gerät integriert. Nicht auseinander nehmen oder ändern. Der Akku sollte nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden.
9. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb von -10 ist ~ 55°C liegt.
10. Dieses Produkt kann während des Betriebes etwas warm werden, was normal ist.
11. Warten Sie mit der Verwendung des Geräts etwas, wenn das es von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wurde. Kondenswasser kann das Gerät unter bestimmten Umständen zerstören. Sobald das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, kann es ohne Risiko verwendet werden.
12. Produkt mit Vorsicht handhaben. Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden. Von Gegenständen aus Metall fernhalten.
13. Den Projektor auf eine flache Unterlage stellen. Stöße oder ein Herunterfallen auf den Boden führt wahrscheinlich zu Schäden des Produktes.
14. Das Produkt nicht fallen lassen oder auseinander nehmen, da sonst die Gewährleistung erlischt. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann sie gefährlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen. Alle Wartungsarbeiten von Fachpersonal durchführen lassen.
15. Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
16. Sowohl das Produkt als auch das Benutzerhandbuch unterliegen fortlaufenden Verbesserungen oder Ergänzungen ohne vorherige Mitteilung.
17. Nicht direkt in das Objektiv des Projektors sehen.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Entretien et précaustion d'emploi (FR)

1. **Attention** - Evitez de vous placer en face de la lentille du vidéo projecteur.
2. Evitez tout contact avec de l'eau, et gardez vos mains sèches lors de l'utilisation.
3. Assurez-vous que la température de la pièce est comprise entre -10 et 55°C
4. Le taux d'humidité relative doit être de 80% au maximum entre 5 et 35°C, sans condensation.
5. Ne pas faire tomber, frapper ou démonter cet appareil ; sinon la garantie sera annulée.

Informazioni sulla cura e sulla sicurezza (IT)

1. **Attenzione** - Non guardare l'obiettivo in modo diretto.
2. Evitare il contatto con liquidi e utilizzare con mani asciutte.
3. Assicurarsi che la temperatura ambiente della stanza sia compresa tra -10 e 55°C
4. L'umidità relativa deve essere compresa tra 5 e 35°C, all'80% (max.), senza condensazione.
5. Non far cadere, non colpire e non smontare il dispositivo; in caso contrario la garanzia verrà annullata.

Información de seguridad (ES)

1. **Advertencia** - Evite ponerse directamente en frente de las lentes del proyector.
2. Avite cualquier contacto con el agua. Mantenga sus manos secas durante su uso.
3. Asegúrese de que la temperatura ambiente de la sala sea de -10~55°C
4. Humedad relativa de 5~35°C, 80% (Máx.), no-condensada.
5. No caiga, golpee o desmonte el dispositivo, ya que de lo contrario se invalidaría la garantía.

معلومات السلامة والرعاية (AR)

1. **تحذير**- تجنب التعرض بشكل مباشر لعدسة جهاز العرض.
2. تجنب اتصال الجهاز بالماء، والحفاظ على يديك جافتين أثناء الاستخدام.
3. التأكد من أن درجة حرارة الغرفة المحيطة ما بين 10 إلى 55 درجة مئوية.
4. أن تكون الرطوبة النسبية من 5 إلى 35 درجة، بما يعادل 80% (بحد أقصى)، غير مكثفة.
5. لا تسقط أو تثقب أو تقوم بفك الجهاز؛ وإلا بطل حق الضمان.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the equipment away from the receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate such equipment.

(EN)
If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible.
Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point.
Together we can help to protect the environment.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

(DE)
Wenn die Lebensdauer des Produkts zu Ende kommt, lassen Sie bitte möglichst alle Komponenten recyceln. Bitte recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, wenn es nicht mehr verwendet werden kann. Es kann nicht als Haushaltsmüll behandelt werden. Es muss separat über die verfügbaren Rücknahme- und Sammelsysteme entsorgt werden.

(FR)
Si il est temps de jeter votre produit, veuillez recycler tous les composants possibles. Si ce produit est arrivé en fin de vie, veuillez s'il vous plait le recycler correctement. Il ne peut pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage.

(IT)
Al momento di buttare via il prodotto, riciclare il maggior numero di componenti. Se questo prodotto giunge alla fine del suo ciclo di vita, lo ricicli correttamente. Non può essere trattato come rifiuto urbano. Deve essere smaltito separatamente attraverso l'appropriato sistema di reso e di raccolta.

(ES)
Si ha llegado la hora de deshacerse del producto, recicle todos los componentes que pueda. Si ha finalizado la vida útil de este producto, recíclelo adecuadamente. Debe deshacerse del mismo de forma separada a través de los sistemas de recogida disponibles.

(AR)
إذا حان وقت التخلص من المنتج، الرجاء إعادة تدوير كافة الأجزاء الممكنة.
لا يتم التخلص من البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن
ضمن المخلفات المنزلية !الرجاء إعادة تدويرها لدى مركز إعادة
التدوير المحلي لديك.
معًا يمكننا المساعدة في حماية البيئة.

(NL)
Als het einde van de levensduur van het product is bereikt, moet u alle mogelijke componenten recyclen. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huishoudelijke afval worden gegooid. Lever ze af bij uw lokale dienst voor recycling. Samen kunnen we helpen bij de bescherming van het milieu.

(BPT)
Se você decidir descartar o produto, faça-o de modo que seja possível a reciclagem de todos os componentes. As baterias e pilhas recarregáveis não devem ser descartadas em seu lixo doméstico! Favor reciclá-las em seu ponto de reciclagem local. Juntos, podemos ajudar a proteger o meio ambiente.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

EN

Product Overview

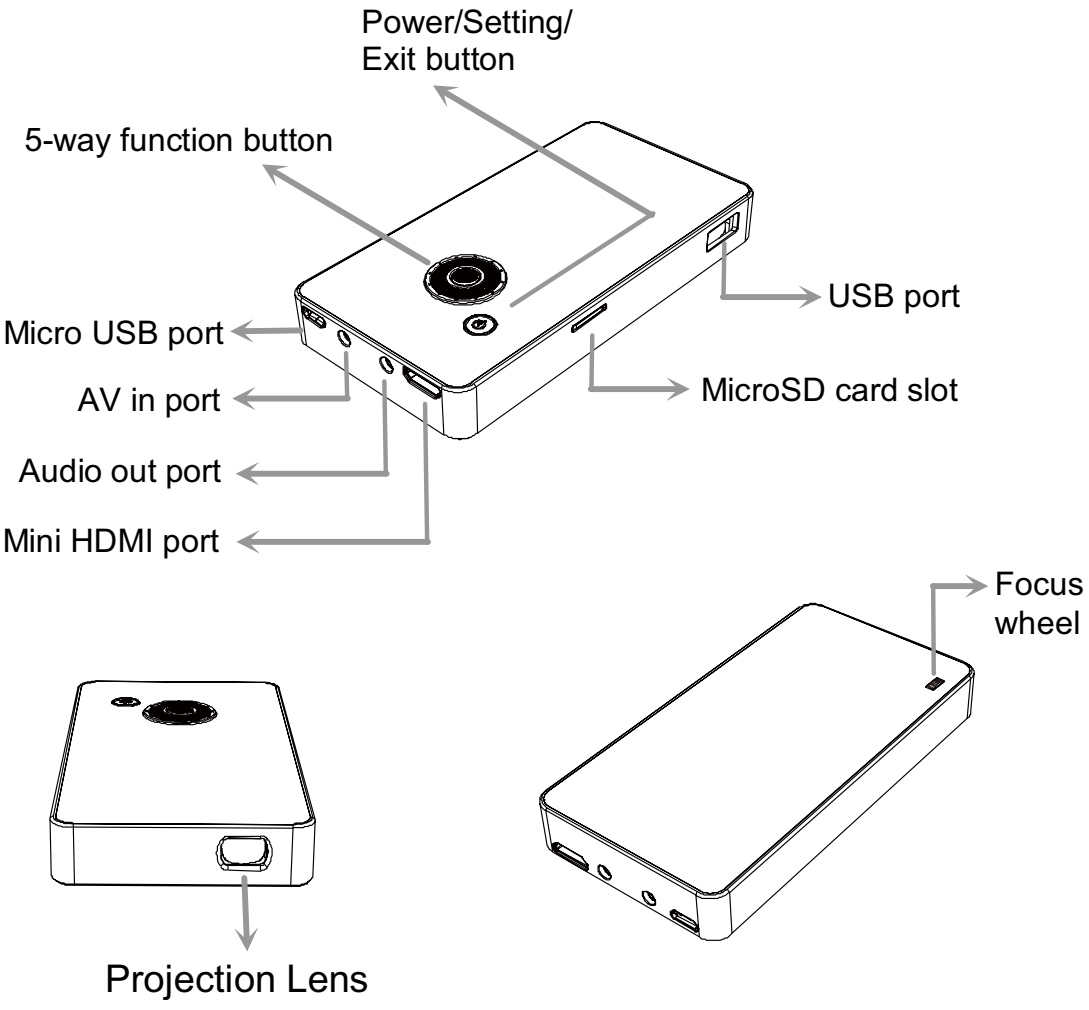

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Charging the product

Connect one end of the bundled USB cable to the micro USB port of the product and the other end to PC / Notebook or Mobile phone power adapter for charging.
** The Product can be fully charged around 5 hrs from empty

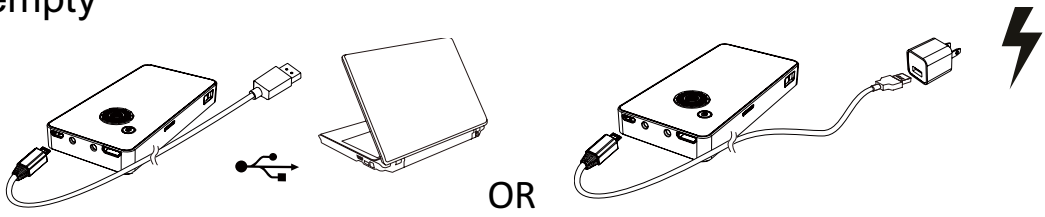

Charging the mobile phone (Power bank function)

Connect one micro USB end of the mobile phone USB cable to the mobile phone and the other USB plug end to the product USB port on the side and press power key , then the mobile phone battery will be charged automatically.

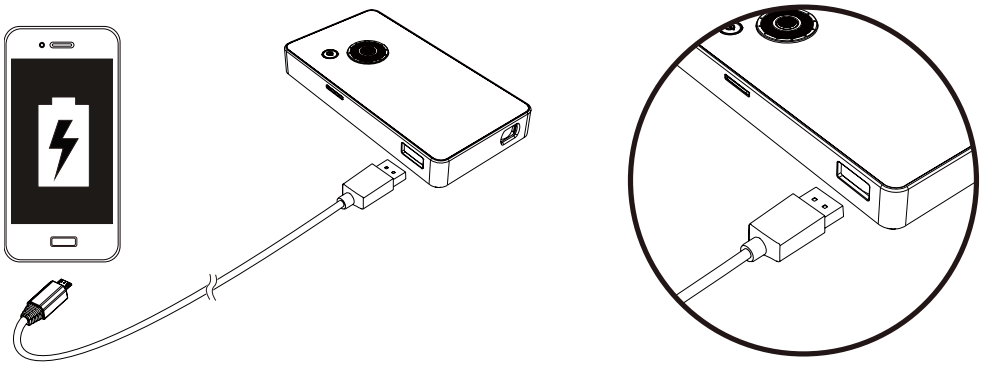

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

EN

Turning on/off the Projector

Press the power key for 3 sec., and wait for around 6 sec., the projector will be turned on then

Press the power key for 3 second in operation, the projector will be turned off.

Adjusting the Focus

Adjust the focus by using the focus wheel on the bottom side to get a sharper image.

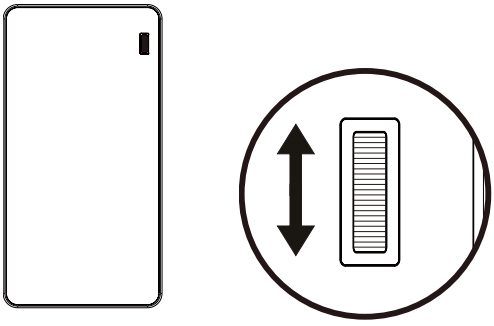

Setting language

Press the power button shortly, it will pop-up menu setting, then select "language" item and use the direction key to select the wanted language, press the center "enter" button to confirm.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Project the files from microSD (TF) card

Insert the microSD card into the card slot as below illustration indication,, then use the left/right button ◀ ▶ to switch the photo/music/video/text, 4 kinds of mode in the main menu screen to access the file category you want to project. Press the "enter" key ↵ to enter the mode, then use the direction button ✥ to navigate the thumbnails and select the file you the file you want to project.

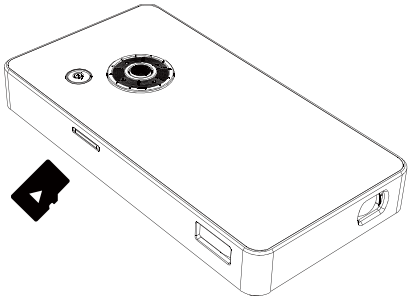

Main screen

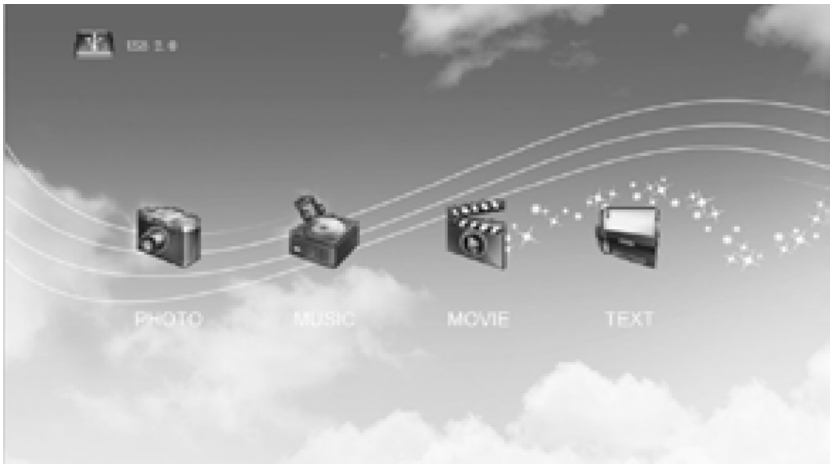

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

EN

Projecting the files from PC/NB or other media devices

A) Connect PC/NB, or other media source devices via HDMI cable or AV cable

HDMI cable A to C type (mini type) connection between the source device and projector:

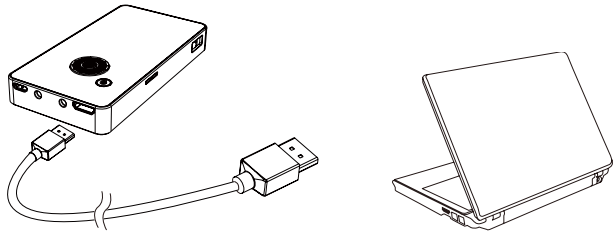

AV out and AV in cables connection between the source device and projector:

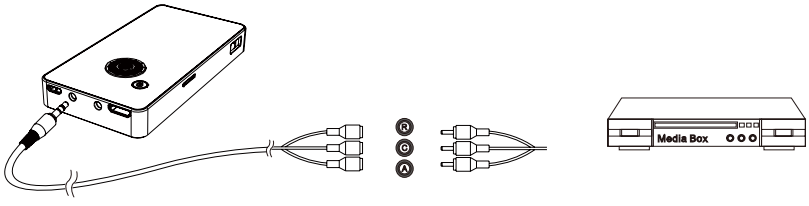

* HDMI cable and AV in cable are optional accessories

B) Connect the USB drive
Insert the USB drive into the USB port:

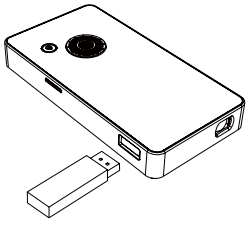

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) To make projection from the mentioned source device:

(1) Connect the source device as above (A) or (B) instruction.

(2) In the main screen of projector, press the power button once, it will enter the language setting first, then press again, it will enter the source setting menu.

(3) Use the direction up/down button to select the interface you are connecting, then press "enter" button to confirm.

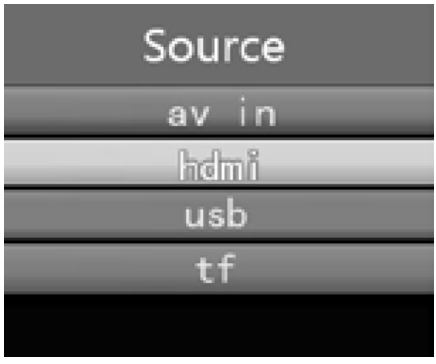

Note:

(1) If connect to Notebook PC, you need to switch the Notebook PC screen to the external screen first while connecting projector.

(2) You could adjust the volume by using the direction up/down button .

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

EN

Projecting media files from external memory (microSD card, USB drive)

Enter the file list page to select the files you want to project by using direction key and then press "enter" button to enter the single file.

Operation instruction in single file display

Button	Result
◀ ▶	Display previous or next file
▲ ▼	Adust volume level
	Return
	Pop up menu bar for the other operation Button operation during menu setting: ◀ ▶ — Move the setting item Confirm — Confirm ▼ — Close the menu bar

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Troubleshooting

Symptom	Check Point
The projector still can't be turned on after 10 seconds of waiting.	Ensure the battery is fully charged.
The projecting image is too blurry.	1. Adjust the focus by using focus wheel. 2. Check if the projection lens is clean or not, clean it if dirty.
The temperature of the projector's surface is warm.	It is normal for this projector to generate moderate heat during operation.
The projector does not work when connecting to a notebook PC.	1. Check if the HDMI cable is plugged correctly. 2. Make sure the PC has been switched to projector display.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Product specifications

Item	Description
Optical Technology	LCOS
Light Source	RGB LED
Resolution	960 x 540 Pixels (Q1080p)
Luminous Flux	Effective 12 lumens
Projection Image Size	12.7 cm ~ 127 cm (5" ~ 50" Diagonal)
Projection Distance	10.7 cm ~ 167 cm
Projection Source	microSD card, USB drive, HDMI, AV in
Playback format	Photo: JPEG, BMP Video: MP4, AVI, RMVB Music: MP3, WMA Text: TXT
Power Input	5V / 1A
Power Output	5V / 1A
Battery Type	Embedded 1850 mAh, Li-polymer rechargeable battery
Battery Life	Up to 90 min
Power Consumption	4.5W
Operation Temperature	5 °C ~ 35 °C
Dimension (L x W x H)	112 mm x 58 mm x 16 mm
Weight	180 g
Package Content	Pico Projector, USB cable, User Manual

* All specifications are subject to change without notice.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Produktübersicht

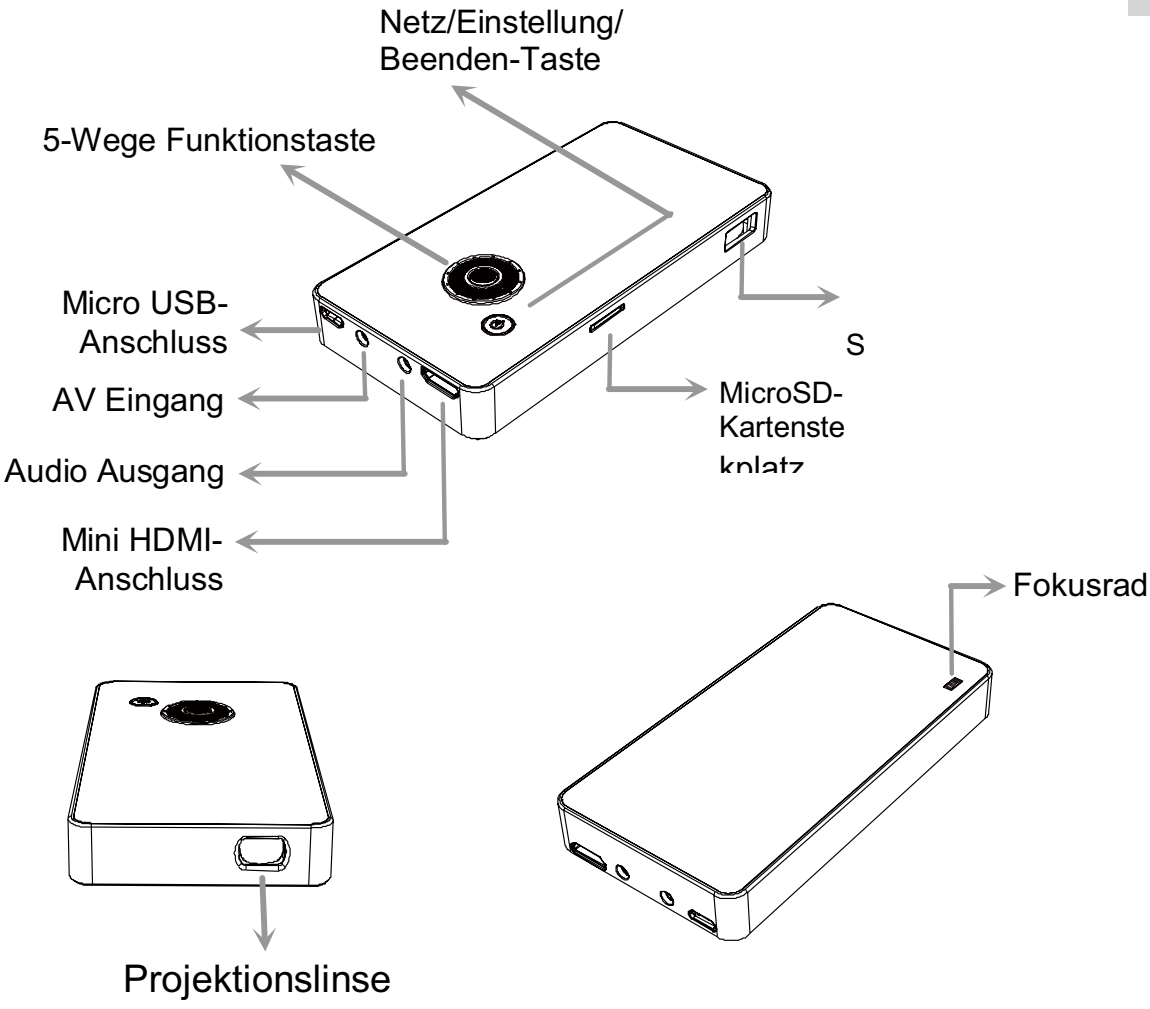

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

DE

Aufladen des Produktes

Verbinden Sie ein Ende des beigelegten USB-Kabels mit dem Micro USB-Anschluss am Produkt und das andere Ende mit dem Netzteil eines PC/Notebook oder Mobiltelefons zum Aufladen.
** Das Produkt kann innerhalb von 5 Stunden von leer vollständig aufgeladen werden

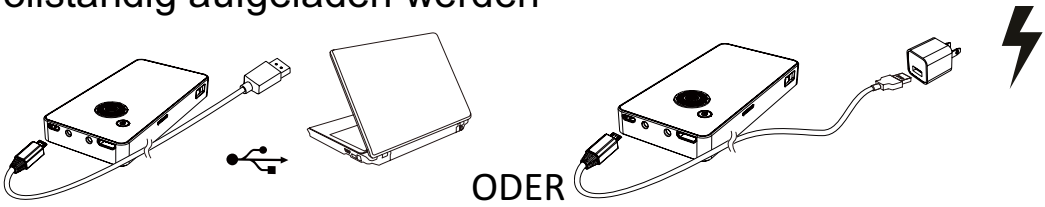

Das Mobiltelefon aufladen (Ladegerätfunktion)

Verbinden Sie ein micro-USB Ende des USB-Kabels des Mobiltelefons mit dem Mobiltelefon und das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port des Produktes an der Seite und drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste . Der Akku des Mobiltelefons wird anschließend automatisch geladen.

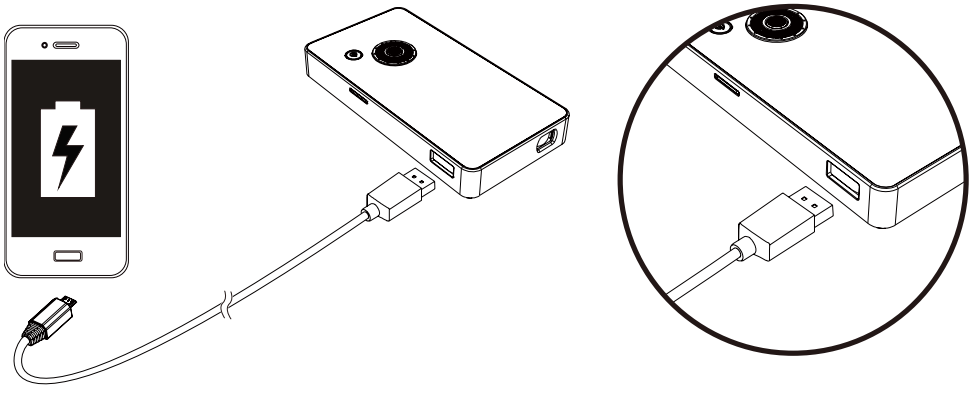

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Projektor ein- und ausschalten

Drücken Sie 3 Sek. lang auf die Netztaste und warten Sie ca. 6 Sek. bis sich der Projektor einschaltet

Drücken Sie während des Betriebs 3 Sekunden lang auf die Netztaste , um den Projektor auszuschalten.

Scharfstellen

Stellen Sie den Fokus durch Benutzung des Fokusrades an der Unterseite ein, um ein schärferes Bild zu erhalten.

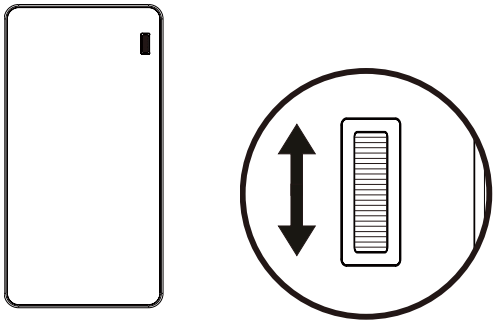

Sprache einstellen

Drücken Sie kurz auf die Netztaste zum Aufruf des Einstellungsmenüs. Wählen Sie anschließend die Option „Sprache“ und verwenden Sie die Richtungstaste zur Auswahl der gewünschten Sprache. Drücken Sie in der Mitte die „Eingabe“ Taste zum Bestätigen.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Projektion von Dateien von einer microSD (TF) Karte

DE

Setzen Sie die microSD-Karte in den Kartensteckplatz wie unten gezeigt ein. Benutzen Sie anschließend die Links/Rechts-Tasten ◀ ▶ zum Wechsel zwischen den 4 verschiedenen Modi Foto/Musik/Video/Text im Hauptmenü, um auf die Dateikategorie zuzugreifen, die Sie projizieren möchten. Drücken Sie auf die „Eingabe“ Taste ↵, um den Modus aufzurufen. Benutzen Sie anschließend die Richtungstaste ✥ zum Navigieren durch die Miniaturbilder und wählen Sie die Datei aus, die Sie projizieren möchten.

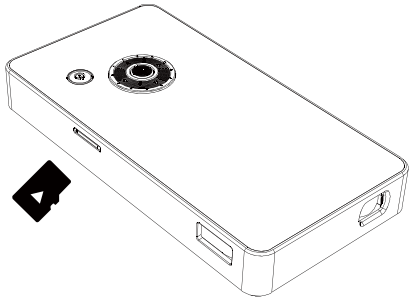

Hauptfenster

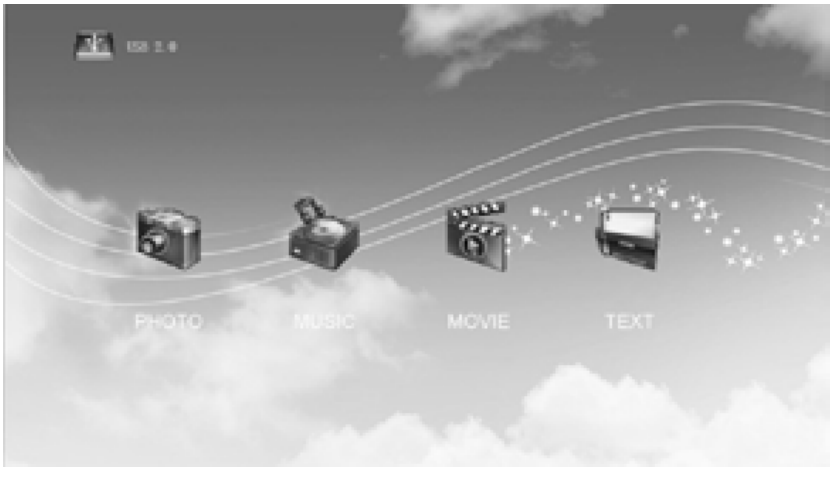

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Dateien von PC/NB oder anderen Mediengeräten projizieren

A) Schließen Sie den PC/NB oder anderen Mediengeräte über ein HDMI-Kabel oder AV-Kabel an

HDMI-Kabel A auf C Typ (Mini-Typ) Verbindung zwischen dem Quellgerät und dem Projektor:

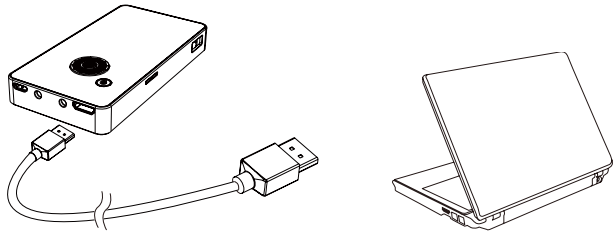

AV Ausgang und AV Eingang Kabelverbindung zwischen dem Quellgerät und dem Projektor:

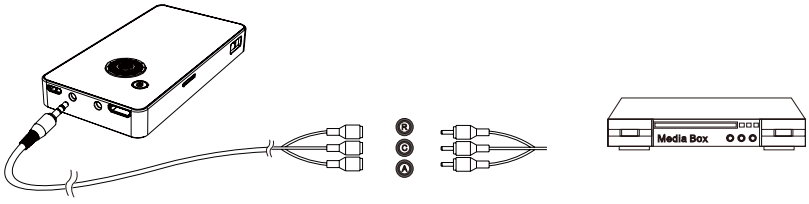

* Das HDMI-Kabel und AV-Eingangskabel sind optionales Zubehör

B) Anschluss des USB-Laufwerks an den USB-Port:

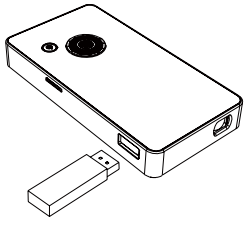

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) Vom genannten Quellgerät projizieren:

(1) Verbinden Sie das Quellgerät wie oben (A) oder (B) beschrieben.

(2) Drücken Sie im Hauptfenster des Projektors ein Mal auf die Netztaste . Zuerst wird die Spracheinstellung aufgerufen. Drücken Sie anschließend erneut auf , um das Quelleneinstellungsmenü aufzurufen.

(3) Verwenden Sie die Richtung Nach Oben/Unten Tasten zur Auswahl der Schnittstelle, mit der Sie sich verbinden und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf die „Eingabe“ Taste .

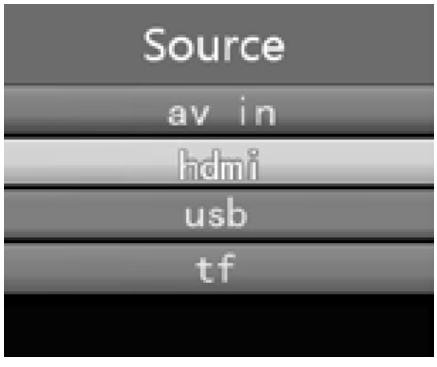

Anmerkung:

(1) Wenn Sie sich mit einem Notebook PC verbinden, müssen Sie die Anzeige des Notebook PC auf externen Bildschirm einstellen, wenn Sie den Projektor anschließen

(2) Sie können die Lautstärke über die Richtungstasten Nach Oben/Unten anpassen.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Mediendateien von externem Speicher (microSD-Karte, USB-Laufwerk) projizieren

Rufen Sie die Dateilistenseite zur Auswahl der Dateien aus, die Sie projizieren möchten, indem Sie die Richtungstaste verwenden, und drücken Sie anschließend auf die „Eingabe“ Taste , um Aufruf einer einzelnen Datei.

Bedienung bei Einzeldateianzeige

<table>
<tr><th>Taste</th><th>Effekt</th></tr>
<tr><td>◀ ▶</td><td>Anzeige der vorherigen oder nächsten Datei</td></tr>
<tr><td>▲ ▼</td><td>Lautstärke anpassen</td></tr>
<tr><td></td><td>Zurück</td></tr>
<tr><td></td><td>Popup-Menüleiste für andere Aktionen

Tastenaktion im Einstellungsmenü:<table><tr><td>◀ ▶</td><td>Einstellungsoption ändern</td></tr><tr><td></td><td>Bestätigen</td></tr><tr><td>▼</td><td>Menüleiste schließen</td></tr></table></td></tr>
</table>

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Fehlerbehebung

Symptom	Zu prüfende Punkte
Der Projektor kann auch nach 10 Sekunden Wartezeit nicht eingeschaltet werden.	Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
Das projizierte Bild ist zu dunkel.	1. Stellen Sie den Fokus mithilfe des Fokusrades ein. 2. Prüfen Sie, ob die Projektionslinse sauber ist. Reinigen Sie sie, wenn sie schmutzig ist.
Die Oberfläche des Projektors ist warm.	Es ist normal, dass dieser Projektor während des Betriebs mäßig warm wird.
Der Projektor funktioniert nicht, wenn er an ein Notebook oder PC angeschlossen wird.	1. Prüfen Sie, dass das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der PC auf die Projektoranzeige gestellt wurde.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Produktbeschreibung

Element	Beschreibung
Optische Technologie	LCOS
Lichtquelle	RGB LED
Auflösung	960 x 540 Pixel (Q1080p)
Lichtstärke	Effektiv 12 Lumen
Projizierte Bildgröße	12,7 cm ~ 127 cm (5” ~ 50” Diagonale)
Projektionsabstand	10,7 cm ~ 167 cm
Projektionsquelle	microSD-Karte, USB-Laufwerk, HDMI, AV Eingang
Wiedergabeformat	Bild: JPEG, BMP Video: MP4, AVI, RMVB Musik: MP3, WMA Text: TXT
Leistungsaufnahme	5V / 1A
Ausgangsleistung	5V / 1A
Akkutyp	Integrierter 1850 mAh, Li-Polymer Akku
Akku Betriebszeit	Bis zu 90 Min
Stromverbrauch	4,5W
Betriebstemperatur	5 °C ~ 35 °C
Abmessungen (L x B x H)	112 mm x 58 mm x 16 mm
Gewicht	180 g
Paketinhalt	Pico-Projektor, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

* Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Présentation du produit

FR

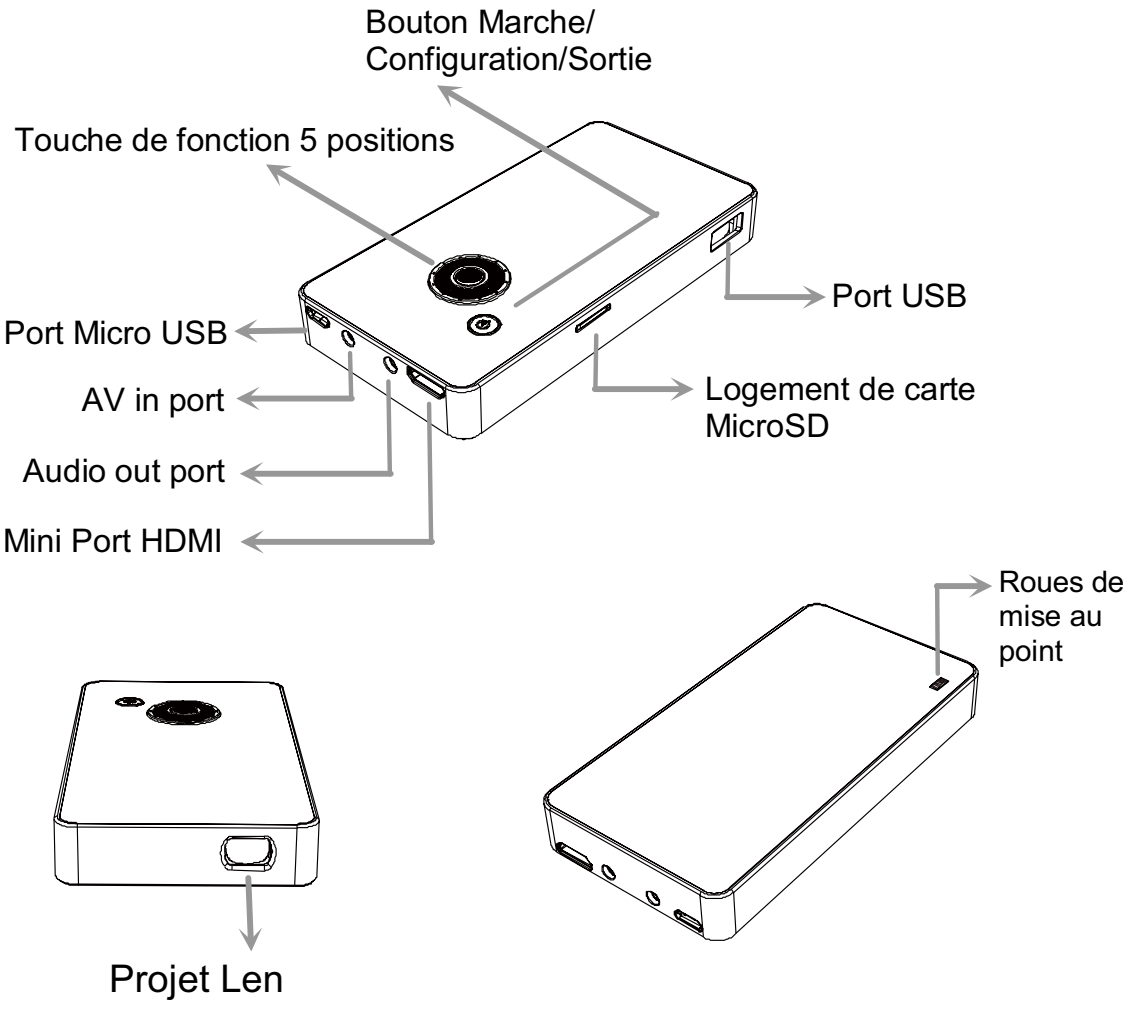

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Charger l’appareil

Connectez l’une des extrémités du câble USB fourni, au Micro port USB du produit et l’autre extrémité à l’adaptateur d'un PC/ordinateur portable ou téléphone mobile pour la recharge.
** Une fois vide, le produit peut être complètement rechargé en 5 heures environ

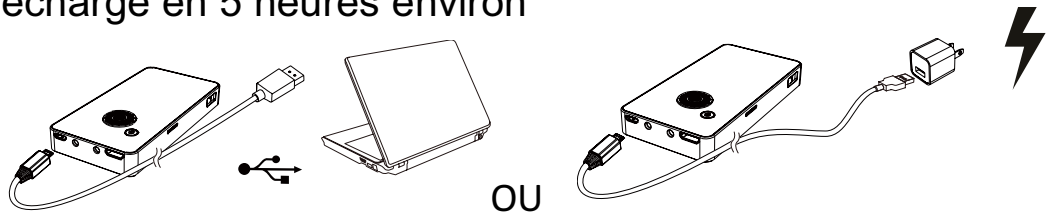

Recharger le téléphone mobile (fonction banque de puissance électrique)

Branchez une extrémité du câble micro USB sur la prise micro USB du téléphone portable et l'autre extrémité du câble sur le port USB situé sur le côté du produit et appuyez sur la touche , la batterie du téléphone mobile se rechargera automatiquement.

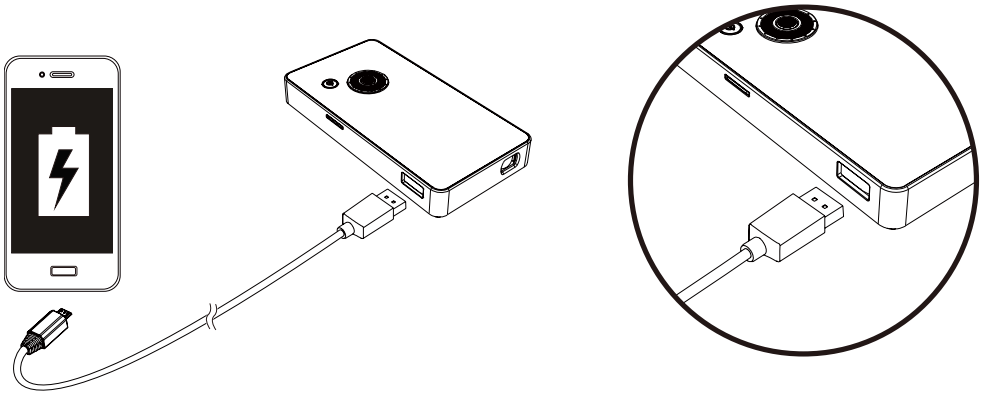

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Allumer/éteindre le Projecteur

Appuyez sur la touche de puissance 3 sec., et attendre environ 6 sec., le projecteur se met alors en marche

Pressez la touche alimentation électrique 3 secondes lors du fonctionnement, le projecteur sera alors éteint.

Réglage de la mise au point

Ajustez la mise au point en utilisant la molette de mise au point sur le bas côté pour obtenir une image plus nette.

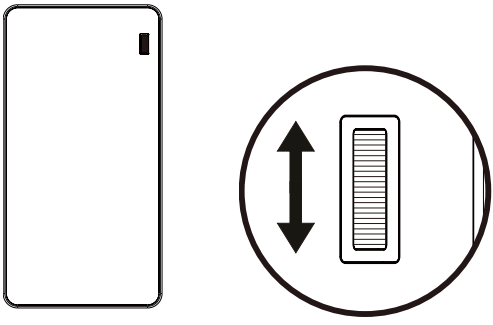

Paramétrer la langue

Pressez le bouton d'alimentation électrique quelques secondes, le menu des paramètres s'affiche, puis sélectionner l'option "langue" et utiliser la touche de direction pour sélectionner la langue désirée, pressez le bouton du centre "entrer" pour confirmer.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Projeter les fichiers depuis une carte microSD (TF)

Insérez la carte microSD dans la fente de la carte come indique sur l'illustration ci-dessous, puis utilisez le bouton gauche/droite ◀ ▶ pour passer de photo/musique/ vidéo/texte, 4 sortes de mode dans le menu principal d'écran pour accéder à la catégorie de fichier que vous voulez projeter. Pressez la touche "entrer" ↵ pour entrer dans le mode, puis utilisez le bouton direction ✥ pour parcourir les vignettes et sélectionnez le fichier que vous voulez projeter.

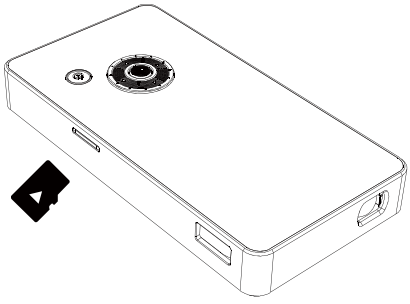

Écran principal

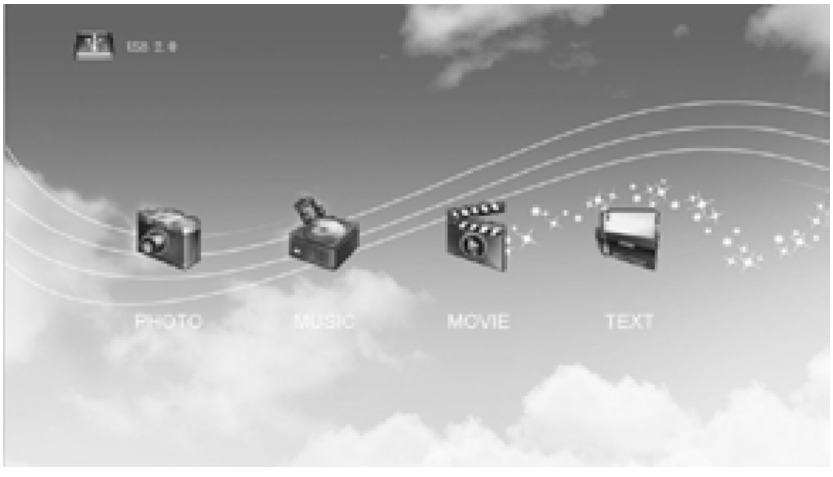

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Projection des fichiers depuis PC/NB ou autres périphériques multimédia

A) Connectez un PC/OP, ou autres dispositifs de source multimédias via un câble HDMI ou un câble AV

FR

Câble HDMI de type A à C pour connexion (type mini) entre l'appareil source et le projecteur :

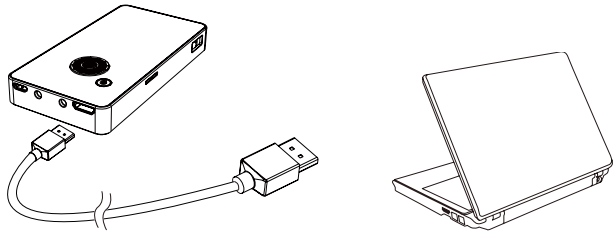

Sortie AV et AV en connexion de câbles entre l'appareil source et le projecteur :

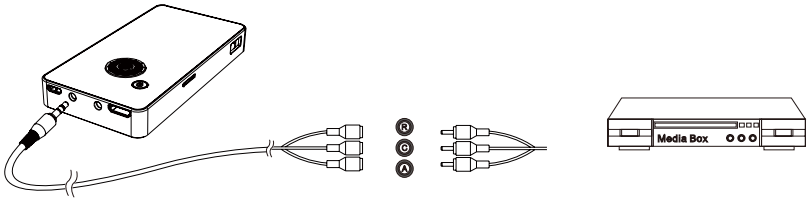

* Câble HDMI et AV en câble sont des accessoires optionnels

B) Connectez le lecteur USB Insérez le pilote USB dans le port USB :

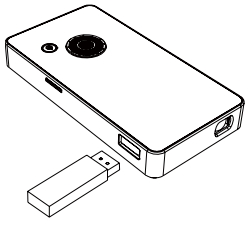

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) Pour faire une projection depuis le dispositif source mentionné :

(1) Branchez le périphérique source (A) ou (B) suivant instructions ci-dessus.

(2) Sur l'écran principal du projecteur, pressez sur le bouton d'alimentation une fois, les paramètres de langue s'affichent d'abord, puis pressez de nouveau , le menu source des paramètres s'affiche alors.

(3) Utilisez le bouton de direction haut/bas pour sélectionner l'interface à laquelle vous vous connectez, puis pressez sur le bouton "entrer" pour confirmer.

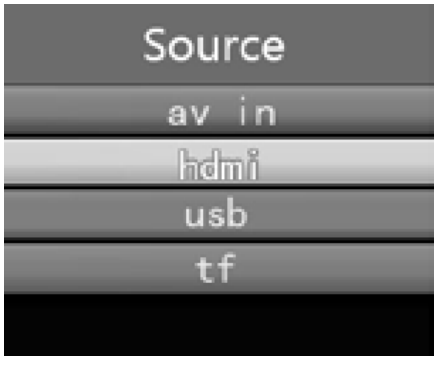

Note :

(1) Si vous connecter à un PC portable, vous devez passer l'écran du PC portable à l'écran externe tout d'abord lors de la connexion au projecteur.

(2) Vous pouvez régler le volume à l'aide du bouton de direction haut/bas .

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Projection de fichiers multimédias depuis la mémoire externe (carte microSD, lecteur USB)

Accédez à la page de liste de fichiers pour sélectionner les fichiers que vous voulez projeter à l'aide de la touche de direction , puis pressez sur "entrer" pour entrer dans un fichier.

FR

Instruction de fonctionnement dans l'affichage d'un fichier

<table>
<tr><th>Bouton</th><th>Résultat</th></tr>
<tr><td></td><td>Afficher l'image précédente ou suivante</td></tr>
<tr><td></td><td>Ajustez le niveau de volume</td></tr>
<tr><td></td><td>Retour</td></tr>
<tr><td></td><td>Affichage barre de menu pour d'autres opérations

Le fonctionnement des boutons pendant le réglage/paramétrage du menu :
<table>
<tr><td></td><td>Déplacer l'élément de réglage/paramétrage</td></tr>
<tr><td></td><td>Confirmez</td></tr>
<tr><td></td><td>Fermez la barre de menus</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Dépannage

Symptôme	Point de contrôle
Le projecteur ne peut toujours pas être allumé après 10 secondes d'attente.	Assurez vous que la batterie est complètement chargée.
L’image de projection est trop floue.	1. Ajustez la mise au point en utilisant la molette de mise au point. 2. Vérifiez si la lentille de projection est propre ou pas, si sale, nettoyez-la.
La température de la surface du projecteur est chaude.	Il est normal que le projecteur génère une chaleur modérée lors du fonctionnement.
Le projecteur ne fonctionne pas lors de la connexion à un PC portable.	1. Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché. 2. Assurez-vous que le PC soit prêt pour l’affichage de projecteur.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Spécifications du produit

Elément	Description
Technologie optique	LCOS
Source lumineuse	RGB LED
Résolution	960 x 540 Pixels (Q1080p)
Flux lumineux	Effet 12 lumens
Dimension de l’image projetée	12.7 cm ~ 127 cm (5 ~ 50 pouces Diagonale)
Distance de projection	10.7 cm ~ 167 cm
Source de projection	Carte microSD, USB, HDMI, entrée AV
Format de lecture	Image : JPEG, BMP Vidéo : MP4, AVI, RMVB Musique : MP3, WMA Text : TXT
Entrée d’Alimentation électrique	5V / 1A
Sortie d’Alimentation électrique	5V / 1A
Type de batterie	Batterie rechargeable Li-polymère de 1850 mAh incorporée
Durée de vie de la batterie	Jusqu’à 90 min
Consommation électrique	4.5W
Température de fonctionnement	5 °C ~ 35 °C
Dimension (L x l x H)	112 mm x 58 mm x 16 mm
Poids	180 g
Contenu de l’emballage	Pico projecteur, Câble USB, Manuel de l'utilisateur

* Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Panoramica prodotto

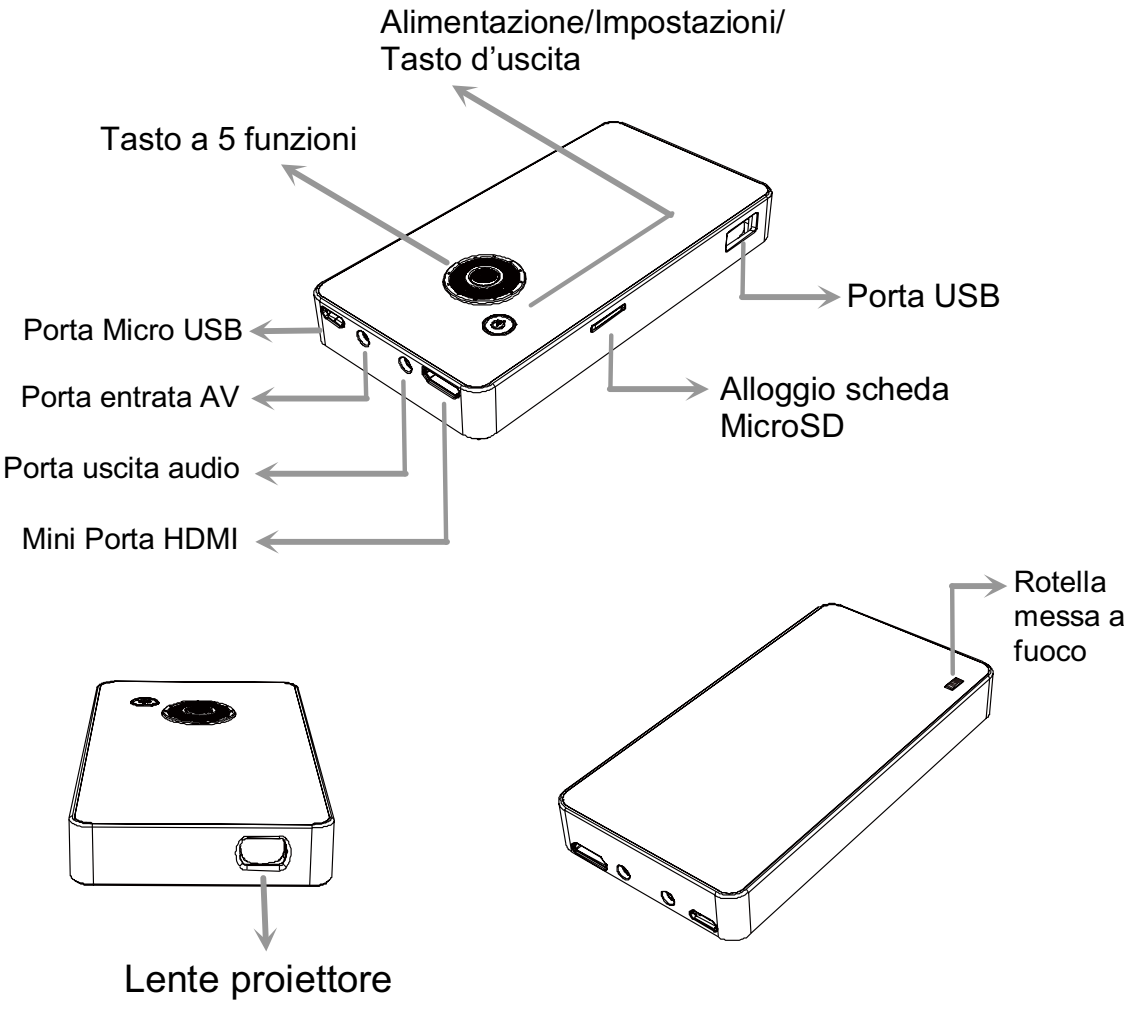

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Caricare il prodotto

Collegare una estremità del cavo USB alla porta USB micro del prodotto e l'altra estremità al caricatore del PC/Notebook o cellulare.
** Il prodotto si carica completamente dopo 5 ore

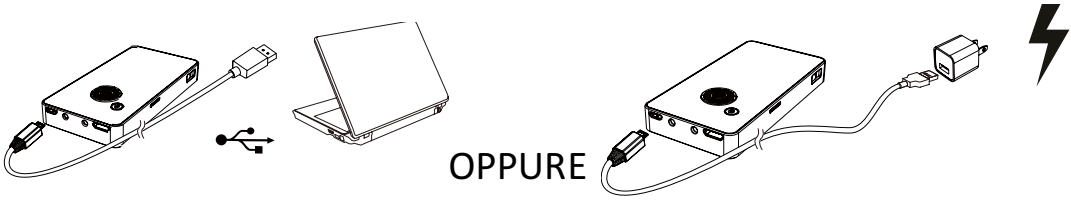

IT

Caricare il cellulare (funzione immagazzinamento energetico)

Collegare una estremità del cavo USB del cellulare al cellulare stesso e l'altra estremità alla porta USB a lato e premere il interruttore , in questo modo la batteria si caricherà automaticamente.

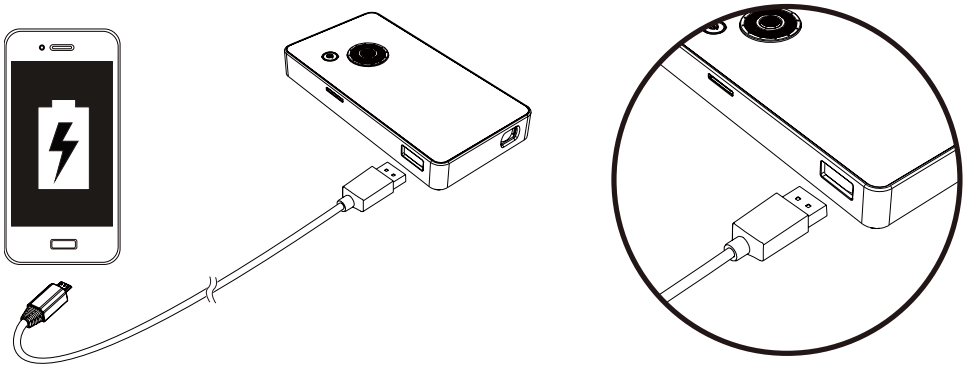

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Accendere/spegnere il proiettore

Premere il tasto d'accensione per 3 sec e aspettare circa 6 sec, il proiettore è ora acceso

Premere il tasto d'accensione per 3 sec. e il proiettore si spegnerà.

Regolare la messa a fuoco

Regolare la messa a fuoco usando l'apposita rotella in alto per ottenere un'immagine più definita.

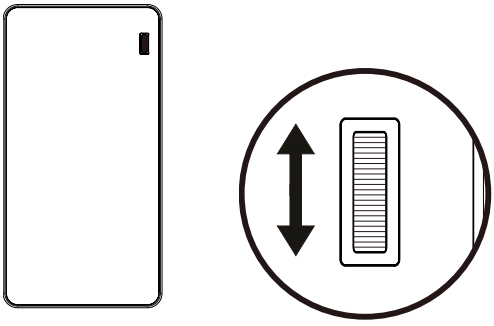

Impostare la lingua

Premere brevemente il tasto , apparirà il menu delle impostaioni, poi selezionare "lingua" e usare le frecce direzionali per selezionare la lingua seiderata, premere il tasto centrale "enter" per confermare.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Prioettare file da scheda microSD (TF)

Inserire la scheda microSD nell'apposita sede come illustrato sotto, poi usare il tasto ◀ ▶ destra/sinistra per scegliere tra foto/musica/video/testo, 4 tipi di modalità nel menu principale per accedere alla categoria del file che si desidera proiettare. Premere il tasto "enter" ↵ per scegliere la modalità, con il tasto direzionale ✥ per navigare tra i diversi thumbnails e selezionare il file che si desidera proiettare.

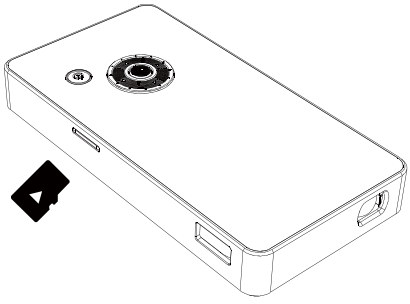

Proiettore principale

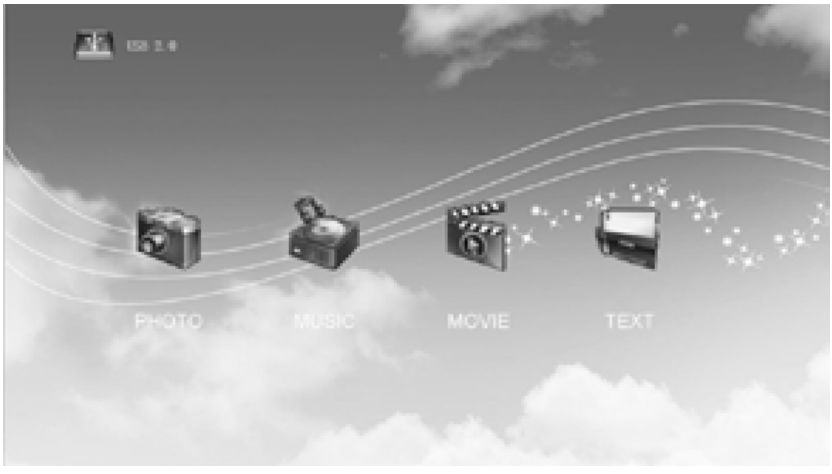

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Proiettare i file da dispositivi PC/NB o altri tipi

A) Collegare PC/NB o altri dispositivi via cavo HDMI o AV

Connessione con cavo HDMI tipo A con tipo C (tipo mini) tra proiettore e dispositivo:

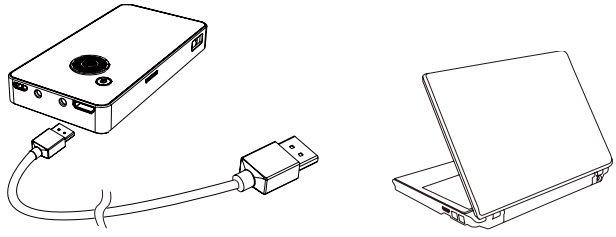

Cavi di uscita e entrata AV per la connessione tra dispositivo e proiettore:

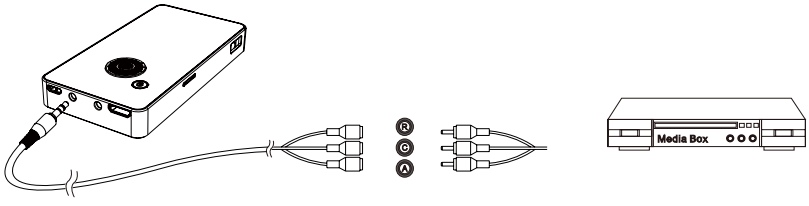

* Cavo HDMI e entrata AV sono accessori opzionali

B) Collegare il drive USB inserendolo nella porta USB:

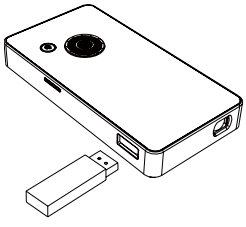

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) Per attivare la proiezione dalla risorsa menzionata:

(1) Collegare la fonte come sopra (A) o (B).

(2) Nello schermo principale del proiettore, premere il tasto d'alimentazione una volta, si aprirà il menu delle impostazioni della lingua, poi premere di nuovo e apparirà il menu delle impostazioni della fonte.

(3) Usare le frecce direzionali su/giù per selezionare l'interfaccia da connettere, poi premere il tasto "enter" per confermare.

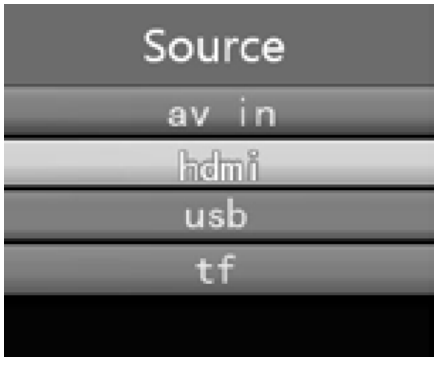

Nota:

(1) In caso di connessione ad un notebook PC, bisogna passare da schermo Notebook PC ad uno schermo esterno durante la connessione.

(2) Si può regolare il volume usando i tasti direzionali su/giù.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Proiettare file media da una memoria esterna (scheda microSD, drive USB)

Entrare nella pagina con i file da selezionare per la proiezione usando i tasti direzionali e poi premere “enter” per aprire il singolo file.

Istruzioni per vedere il singolo file

<table>
<tr><th>Tasto</th><th>Risultato</th></tr>
<tr><td>◀ ▶</td><td>Mostra il file precedente o il prossimo</td></tr>
<tr><td>▲ ▼</td><td>Regola il livello del volume</td></tr>
<tr><td></td><td>Ritorna</td></tr>
<tr><td></td><td>Barra menu pop up per altre operazioni

Tasto operazione per le impostazioni del menu:
<table>
<tr><td>◀ ▶</td><td>Spostare gli elementi impostazioni</td></tr>
<tr><td></td><td>Conferma</td></tr>
<tr><td>▼</td><td>Chiudere la barra menu</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

IT

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Risoluzione dei problemi

Sintomi	Punti di controllo
Il proiettore non può essere acceso dopo un'attesa di 10 secondi.	Controllare che la batteria sia completamente carica.
L'immagine proiettata è troppo mossa.	1. Regolare la messa a fuoco usando l'apposita rotella. 2. Controllare che la lente sia ben pulita,altrimenti pulirla.
La temperatura della superficie del proiettore è calda.	E' normale per il proiettore che venga generato calore durante il suo funzionamento.
Il proiettore non funziona quando connesso ad un notebook PC.	1. Controllare che il cavo HDMI sia connesso correttamente. 2. Assicurarsi che il PC sia in modalità visualizzazione proiettore.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Caratteristiche del prodotto

Voce	Descrizione
Tecnologia ottica	LCOS
Sorgente luminosa	RGB LED
Risoluzione	960 x 540 Pixel (Q1080p)
Luminous Flux	12 lumen effettivi
Dimensioni imagine proiettata	12.7 cm ~ 127 cm (5” ~ 50” Diagonale)
Distanza di proiezione	10.7 cm ~ 167 cm
Superficie di proiezione	Scheda microSD, drive USB, HDMI, ingresso AV
Formato di riproduzione	Foto: JPEG, BMP Video: MP4, AVI, RMVB Musica: MP3, WMA Testo: TXT
Ingresso alimentazione	5V / 1A
Uscita alimentazione	5V / 1A
Tipo di Batteria	Batteria ricaricabile al litio integrata 1850 mAh
Durata batteria	Fino a 90 min
Comsumo elettrico	4.5W
Temperatura operativa	5 °C ~ 35 °C
Dimensione (L x P x H)	112 mm x 58 mm x 16 mm
Peso	180 g
La scatola contiene	Proiettore Pico, Cavo USB, manuale utente

* Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Общий вид устройства

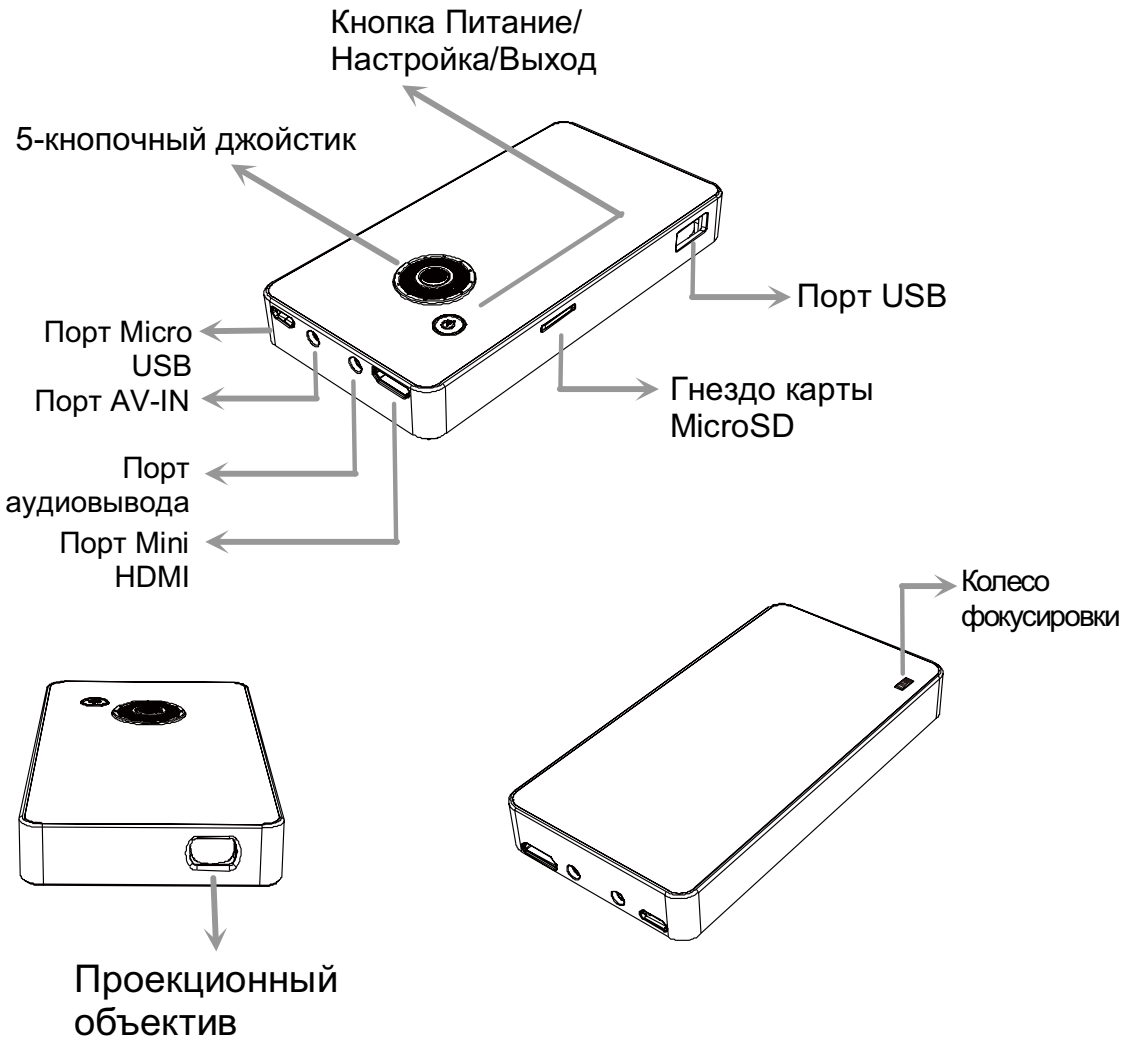

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Зарядка устройства

Для зарядки подсоедините один разъем прилагаемого кабеля USB к порту Micro USB устройства, а другой разъем к ПК/ноутбуку или к адаптеру питания мобильного телефона.
** Разряженную батарею устройства можно полностью зарядить приблизительно за 5 часов

RU

Зарядка мобильного телефона (функция зарядного аккумулятора)

Подсоедините разъем Micro-USB кабеля USB мобильного телефона к мобильному телефону, а другой разъем USB к боковому USB-порту этого устройства, и нажмите кнопку питания . После этого батарея мобильного телефона автоматически начнет заряжаться.

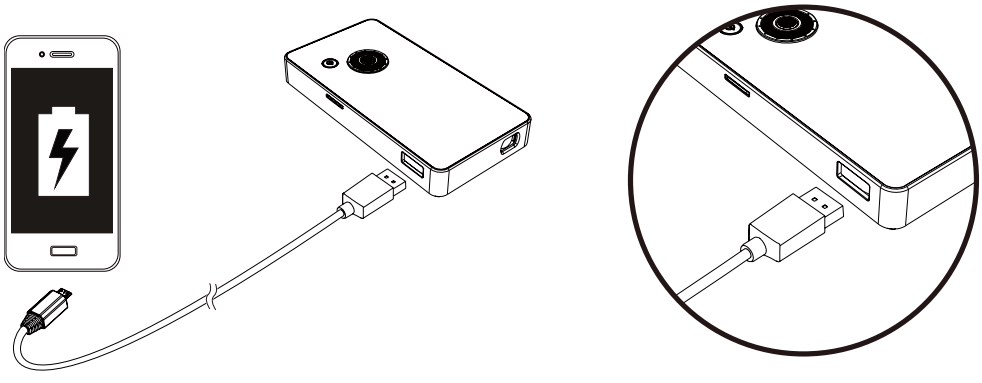

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Включение/выключение проектора

Прижмите кнопку питания на 3 сек. После этого, приблизительно через 6 сек., проектор включится

Чтобы выключить проектор во время работы, прижмите кнопку питания на 3 сек.

Регулировка фокуса

Для регулировки фокуса поверните колесо фокусировки с нижней стороны устройства до получения резкого изображения.

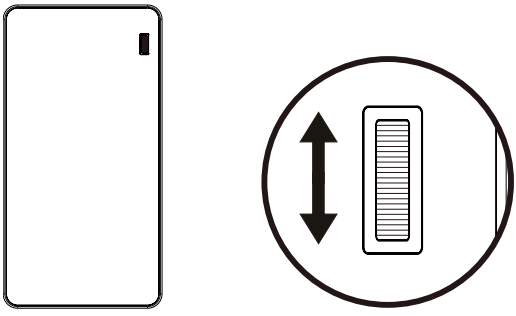

Настройка языка

Кратко нажмите кнопку питания, чтобы открыть всплывающее меню настройки. Выберите пункт «Язык», кнопками джойстика выберите нужный язык и средней кнопкой «Ввод» подтвердите выбор.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Проецирование файлов с карты памяти microSD (TF)

Вставьте карту microSD в гнездо карты, как показано на рисунке ниже, затем кнопками влево/вправо ◀ ▶ выберите один из 4-х режимов (Фото/Музыка/Видео/Текст), чтобы получить доступ к той категории файлов, которые вы хотите использовать для проецирования. Нажмите «Ввод» ↵ для входа в нужный режим, кнопками джойстика ✥ выберите эскиз файла, который вы хотите проецировать.

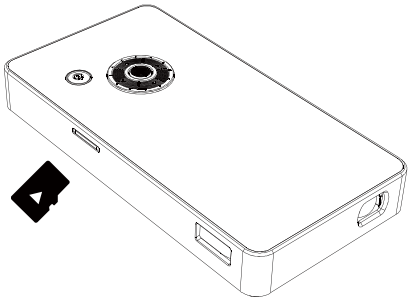

Главный экран

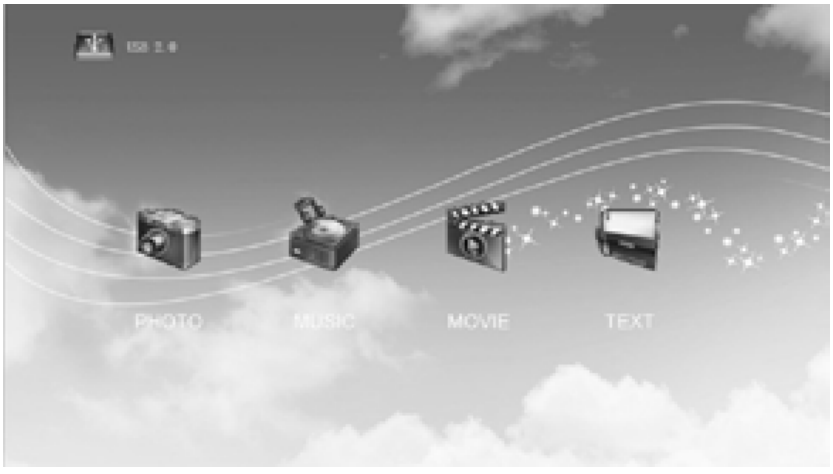

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Проецирование файлов с ПК/НБ и других медиа-устройств

A) Подсоедините ПК/ноутбук или другое медиа-устройство через кабель HDMI или AV

Подключение кабеля HDMI (типа мини A—C) к проектору и медиа-устройству:

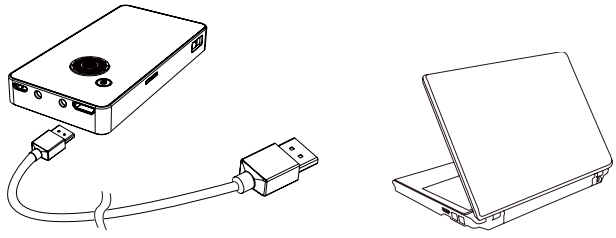

Подключение кабелей AV-out и AV-in к проектору и медиа-устройству:

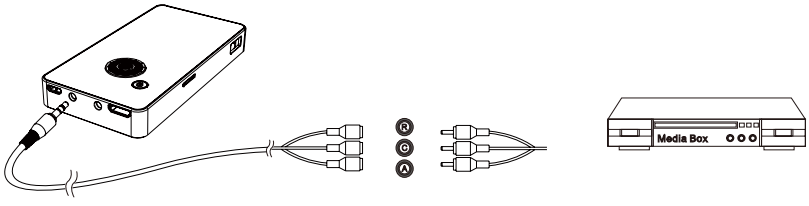

* HDMI-кабель AV-OUT и AV-IN не входят в комплект поставки

B) Подсоедините USB-накопитель. Вставьте USB-накопитель в USB-порт:

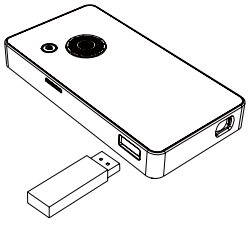

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) Для проецирования с одного из вышеуказанных источников:

(1) Подсоедините источник, как указано выше в пункте (A) или (B).

(2) Открыв главный экран проектора, однократно нажмите кнопку питания , после чего сначала откроется меню выбора языка. Снова нажмите кнопку , чтобы открыть меню выбора источника.

(3) Кнопками вверх/вниз выберите подключаемый интерфейс, и кнопкой «Ввод» подтвердите выбор.

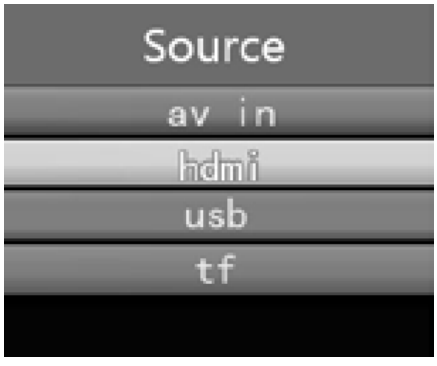

Примечание:

(1) Если подключен ноутбук, тогда, перед подключением проектора, следует в настройках ноутбука включить вывод изображения на внешний монитор.

(2) Кнопками вверх/вниз можно также настроить громкость звука.

RU

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Проецирование медиа-файлов из внешней памяти (с карты microSD, USB-накопителя)

Откройте список выбора файлов, кнопками вверх/вниз выберите файл для проецирования и кнопкой «Ввод» подтвердите выбор отдельного файла.

Операции в режиме просмотра одного файла

Кнопка	Результат
◀ ▶	Отображение предыдущего/следующего файла
▲ ▼	Регулировка громкости
	Возврат
	Открывает строку меню с дополнительными командами Операции в меню настройки: ◀ ▶ — Выбор пункта настройки Ввод — Подтверждение ▼ — Закрывает строку меню

RU

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Устранение неполадок

Неисправность	Проверка
Проектор не включается после 10 секунд ожидания.	Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
Проецируемое изображение нечеткое.	1. Отрегулируйте фокус колесом фокусировки. 2. Проверьте, не грязен ли объектив. Грязный объектив следует очистить.
Поверхность проектора нагревается.	При нормальной работе проектор выделяет тепло — это нормальное явление.
Проектор не работает при подключении к ноутбуку.	1. Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI. 2. Убедитесь, что компьютер переключен в режим видеовывода на проектор.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Характеристики изделия

Характеристика	Описание
Оптическая технология	LCOS
Источник света	RGB LED
Разрешение	960 x 540 пикселов (Q1080p)
Световой поток	Эффективный поток — 12 люмен
Размер проецируемого изображения	12,7 см ~ 127 см (5 ~ 50 дюймов, диагональ)
Проекционное расстояние	10,7 см ~ 167 см
Источник проецируемого изображения	Карта microSD, USB-накопитель, HDMI, AV-IN
Воспроизводимые форматы	Фото: JPEG, BMP Видео: MP4, AVI, RMVB Музыка: MP3, WMA Текст: TXT
Вход питания	5V / 1A
Выход питания	5V / 1A
Тип батареи	Встроенный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, 1850 мАч
Время работы батареи	До 90 мин
Энергопотребление	4,5W
Температура эксплуатации	5 °C ~ 35 °C
Размеры (Д x Ш x В)	112 мм x 58 мм x 16 мм
Вес	180 г
Содержимое упаковки	Пикопроектор, кабель USB, руководство пользователя

* Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Vista general del producto

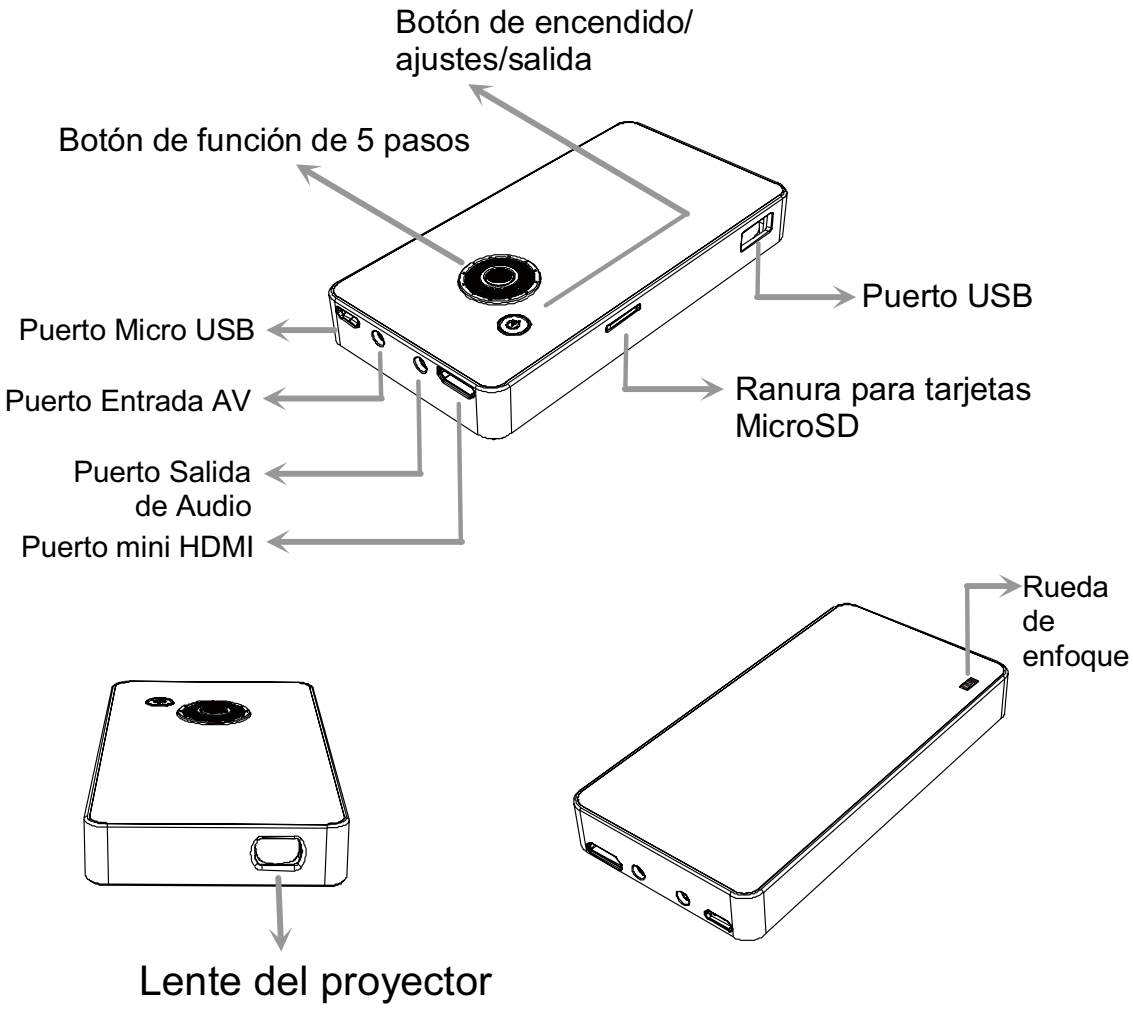

ES

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Carga del producto

Para cargar la batería del producto, conecte un extremo del cable USB suministrado en el puerto Micro USB del producto y el conecte el otro extremo al ordenador, portátil o adaptador de fuente de alimentación para teléfonos móviles.

** Se puede cargar el producto por completo en 5 horas

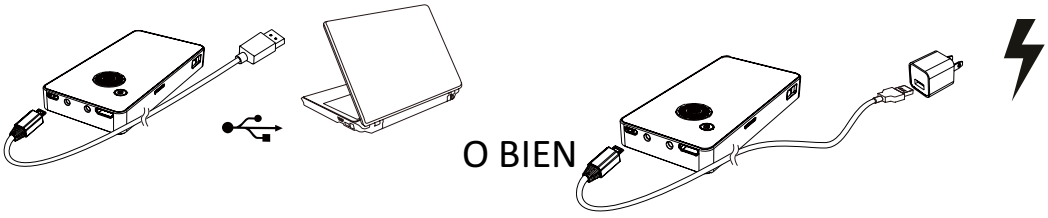

ES

Carga del teléfono móvil (función banco de alimentación)

Conecte la punta del cable del micro USB para teléfonos móviles al teléfono móvil y conecte la otra punta del USB al puerto USB del producto en el lateral y presione el interruptor , y el batería del teléfono móvil comenzará a cargarse automáticamente.

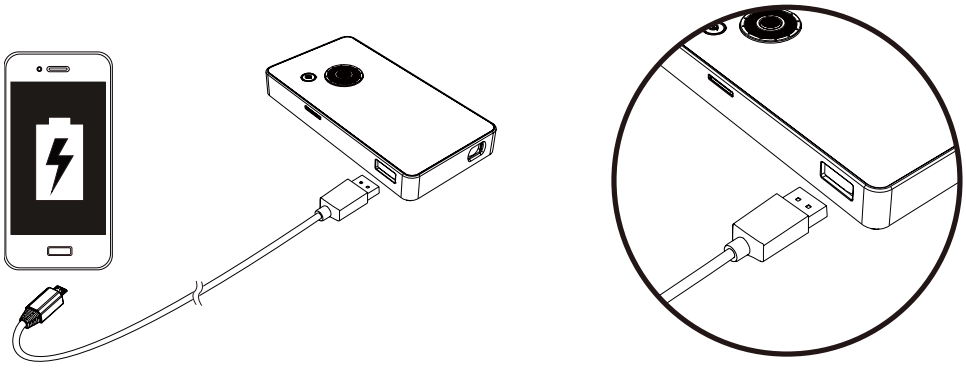

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Encendido y apagado del proyector

Pulse la tecla de encendido durante 3 segundos y espere unos 6 segundos hasta que se encienda el proyector

Pulse la tecla de encendido durante 3 segundos y se apagará el proyector.

Ajustar el enfoque

Ajuste el enfoque usando la rueda de enfoque ubicada en el lateral inferior para obtener una imagen más nítida.

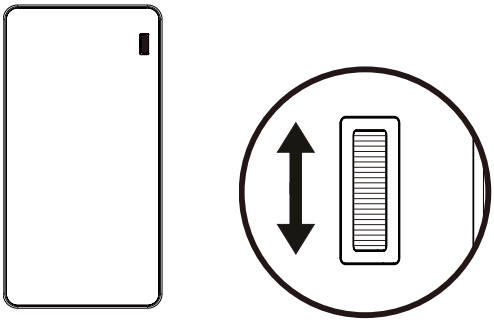

Configuración del idioma

Pulse rápidamente el botón de encendido y aparecerán los ajustes del menú. Seleccione el elemento “Idioma”, use la tecla de dirección para seleccionar el idioma deseado y pulse el botón “Intro” para confirmarlo.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Proyección de archivos desde la tarjeta microSD (TF)

Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta tal y como se indica en la siguiente ilustración. Utilice a continuación el botón ◀ ▶ izquierda/derecha para cambiar entre foto/música/vídeo/texto, las 4 formas del modo en la pantalla del menú principal para acceder a la categoría de archivo que desee proyectar. Pulse la tecle ↵ "Intro" para entrar en el modo, use el botón ✥ de dirección para navegar por las imágenes en miniatura y seleccione el archivo que desee proyectar.

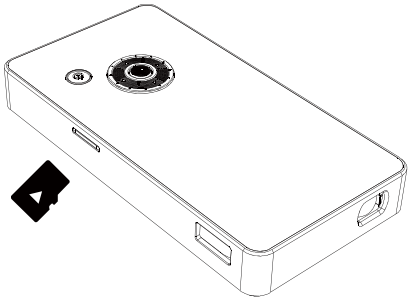

Pantalla principal

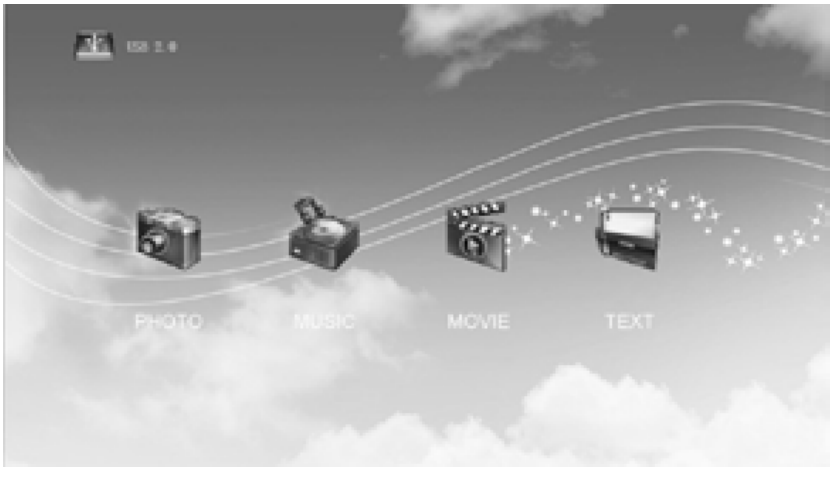

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Proyección de archivos desde un ordenador/portátil u otro dispositivo multimedia

A) Conecte el ordenador/portátil u otro dispositivo multimedia a través del cable HDMI o cable AV

Conexión con cable HDMI tipo A a C (tipo mini) entre el dispositivo fuente y el proyector:

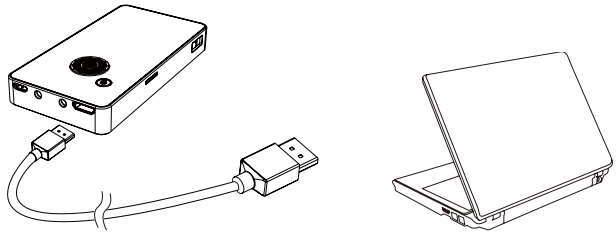

Conexión de cables Salida AV y Entrada AV entre el dispositivo fuente y el proyector:

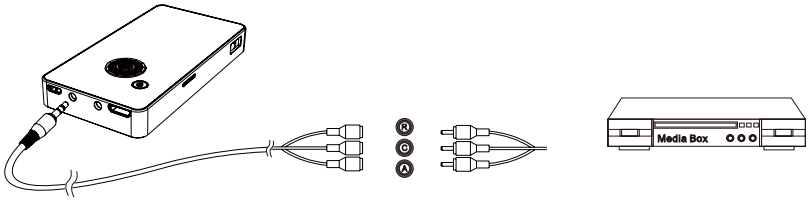

* El cable HDMI y el cable AV entrada son accesorios opcionales

B) Conecte la unidad USB en el puerto USB:

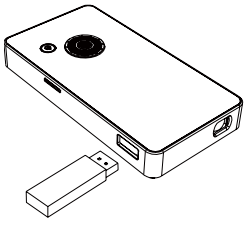

ES

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) Para realizar la proyección desde el dispositivo fuente mencionado:

(1) Conecte el dispositivo fuente tal y como se muestra en las instrucciones (A) o (B).

(2) En la pantalla principal del proyector, pulse el botón de encendido una vez y aparecerá primero los ajustes de idioma; pulse de nuevo y entrará en el menú de ajuste de fuente.

(3) Use el botón de dirección arriba/abajo para seleccionar la interfaz a la que se va a conectar y pulse el botón "Intro" para confirmarlo.

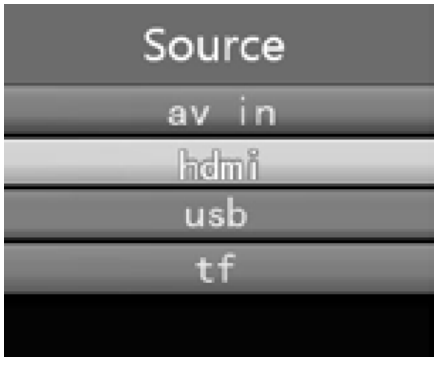

Nota:

(1) Si lo conecta a un portátil, necesitará cambiar primero la pantalla del portátil a una pantalla externa mientras lo conecta al proyector.

(2) Podría ajustar el volumen usando el botón de dirección arriba/abajo.

ES

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Proyección de archivos multimedia desde memoria externa (tarjeta microSD, unidad USB)

Entre en la página de la lista de archivos para seleccionar los archivos que desee proyectar usando la tecla de dirección y pulse el botón “Intro” para entrar en un archivo.

Instrucciones de funcionamiento en la proyección de un archivo

Botón	Resultado
◀ ▶	Proyecta el archivo anterior o siguiente
▲ ▼	Ajusta el nivel de volumen
	Volver
	Aparece la barra de menú para otra función Botón de funcionamiento estando en el ajuste de menú: ◀ ▶ — Ir al elemento de ajuste Confirmar ▼ — Cerrar la barra de menú

ES

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Resolución de problemas más frecuentes

Síntoma	Comprobación
El proyector no se puede encender aún habiendo pasado 10 segundos.	Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
La imagen proyectada es demasiado borrosa.	1. Ajuste el enfoque usando la rueda de enfoque. 2. Compruebe que las lentes de proyección estén limpias; si no lo está, límpielas.
La temperatura de la superficie del proyector es un poco alta.	Es normal que el proyector genere algo de calor durante el funcionamiento.
El proyector no funciona cuando se conecta a un ordenador portátil.	1. Compruebe que el cable HDMI esté conectado correctamente. 2. Asegúrese de que el ordenador haya sido configurado al modo de visualización de proyector.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

Especificaciones del producto

Elemento	Descripción
Tecnología óptica	LCOS
Fuente luminosa	RGB LED
Resolución	960 x 540 Píxeles (Q1080p)
Flujo luminoso	12 lúmenes efectivas
Tamaño de la imagen de proyección	12.7 cm ~ 127 cm (5” ~ 50” Diagonal)
Distancia de proyección	10.7 cm ~ 167 cm
Fuente de proyección	Tarjeta microSD card, unidad USB, HDMI, Entrada AV
Formato de reproducción	Foto: JPEG, BMP Vídeo: MP4, AVI, RMVB Música: MP3, WMA Texto: TXT
Entrada de la fuente de alimentación	5V / 1A
Salida de la fuente de alimentación	5V / 1A
Tipo de batería	Batería recargable de polímeros de litio de 1850 mAh integrado
Duración de la batería	Hasta 90 min
Consumo eléctrico	4.5W
Temperatura de funcionamiento	5 °C ~ 35 °C
Dimensiones (L x P x A)	112 mm x 58 mm x 16 mm
Peso	180 g
Contenido del paquete	Pico Proyector, Cable USB, Manual de usuario

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

產品規格

項目	說明
光學技術	LCOS
光源	RGB LED
解析度	960 x 540 像素(Q1080p)
光通量	12 (有效流明)
投影大小	12.7 公分~ 127 公分(5 英吋~ 50 英吋對角)
投影距離	10.7 公分~ 167 公分
投影來源	microSD 卡、USB 磁碟、HDMI、AV 輸入
播放格式	圖片：JPEG、BMP 影片：MP4、AVI、RMVB 音樂：MP3、WMA 文字：TXT
電源輸入	5V / 1A
電源輸出	5V / 1A
電池類型	內建 1850 mAh 可充電鋰電池
電池電量	長達 90 分鐘
耗電量	4.5W
操作溫度	5 °C ~ 35 °C
外型尺寸(長 x 寬 x 高)	112 公釐 x 58 公釐 x 16 公釐
重量	180 公克
包裝內容	微型投影機、USB 連接線、使用手冊

* 規格若有變更，恕不另行通知。

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

نظرة عامة على المنتج

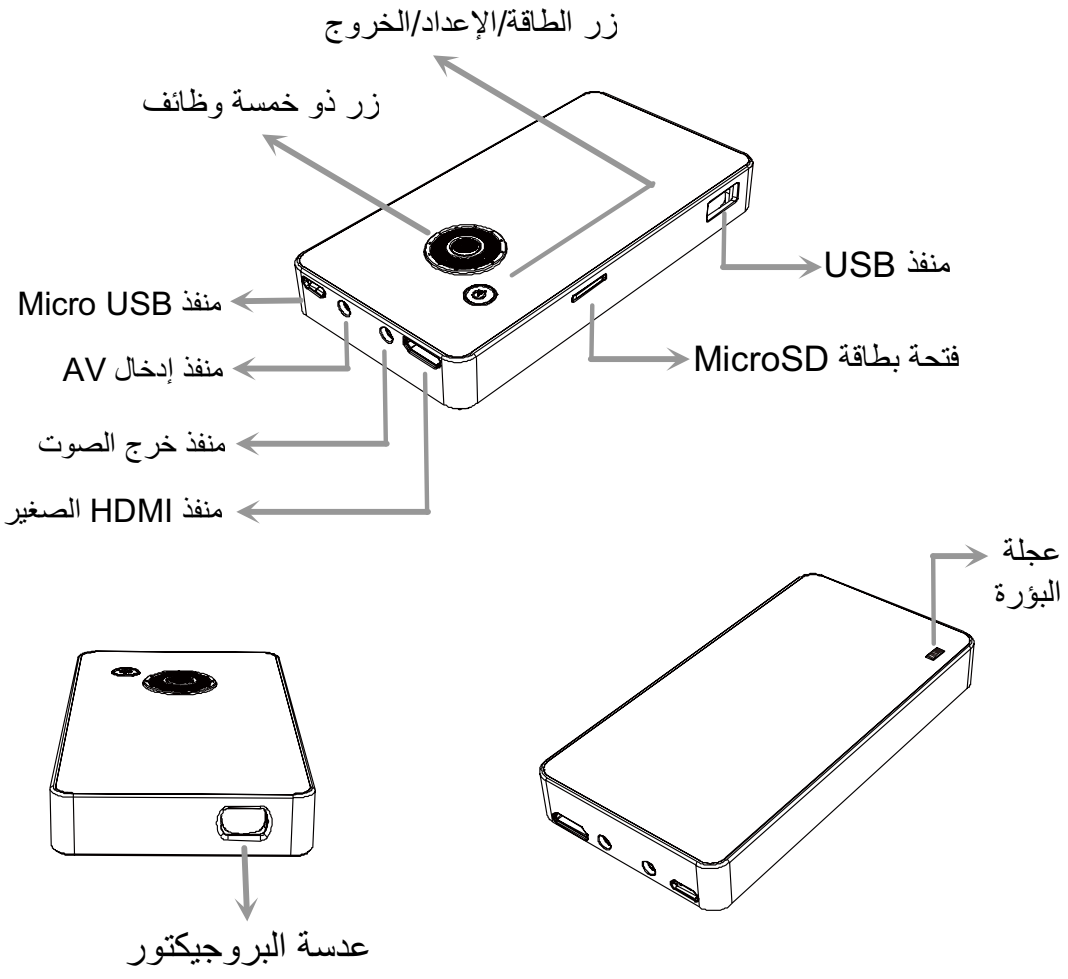

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

شحن المنتج

قم بتوصيل طرف واحد من كبل USB المحزوم بمنفذ Micro USB للمنتج، والطرف الآخر بمحول طاقة كمبيوتر شخصي/كمبيوتر دفتري أو هاتف محمول للشحن.

** يمكن شحن المنتج تمامًا في حوالي 5 ساعات حينما يكون فارغًا.

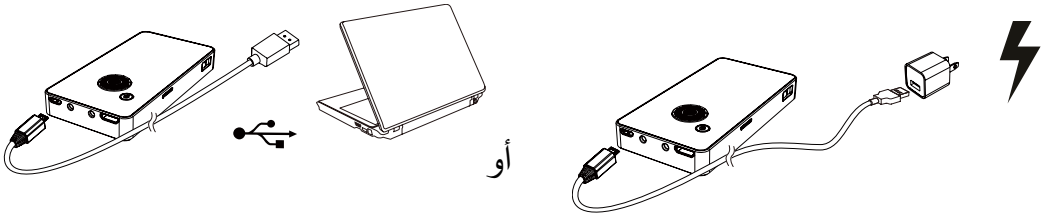

شحن الهاتف المحمول (وظيفة بنك الطاقة)

وصل أحد طرفي الـ USB الصغيرين في كابل USB الخاص بالهاتف المحمول بالهاتف المحمول، والطرف الآخر من قابس USB بمنفذ USB الموجود على جانب المنتج واضغط على زر الطاقة ⏻، سيتم شحن بطارية الهاتف المحمول على الفور.

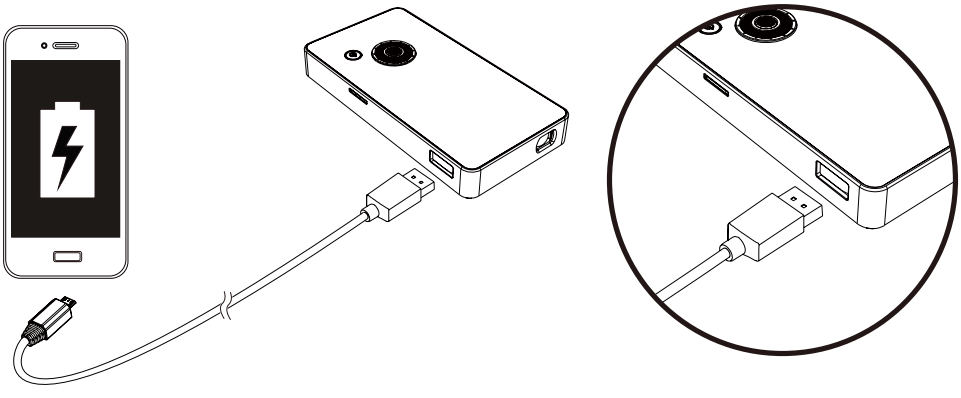

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

تشغيل/إيقاف تشغيل البروجيكتور

اضغط مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، وانتظر حوالي 6 ثوانٍ، سيتم تشغيل البروجيكتور، ثم

اضغط مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ أثناء العمل، سيتم إيقاف تشغيل البروجيكتور.

ضبط البؤرة

اضبط البؤرة باستخدام عجلة البؤرة الموجودة في الجانب السفلي للحصول على صورة أوضح.

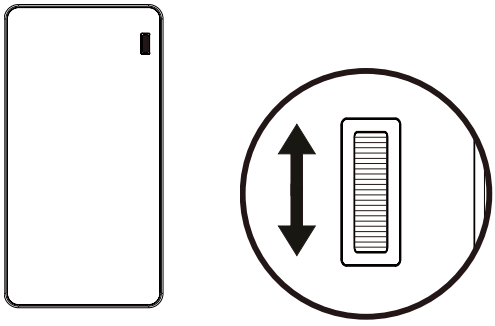

ضبط اللغة

اضغط زر الطاقة لفترة قصيرة، ستظهر قائمة منبثقة بالإعدادات، اختر العنصر "لغة" واستخدم مفتاح الاتجاه لاختيار اللغة التي ترغب بها، اضغط الزر "إدخال" في المنتصف للتأكيد.

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

عرض الملفات من بطاقة microSD (TF)

أدخل بطاقة microSD في فتحة البطاقة كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، ثم استخدام الزر لليمين/لليسار ◀ ▶ لتحويل الصورة/الموسيقى/ الفيديو/النص، 4 أوضاع في شاشة الصفحة للوصول إلى فئة الملف الذي ترغب في عرضه. اضغط المفتاح "إدخال" ↵ للدخول إلى أحد الأوضاع، ثم استخدم زر الاتجاهات ✥ للتنقل بين الصور المصغرة واختيار الملف الذي تريد عرضه.

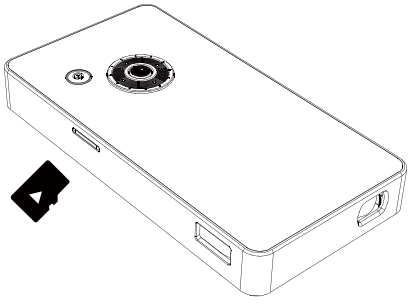

الشاشة الرئيسية

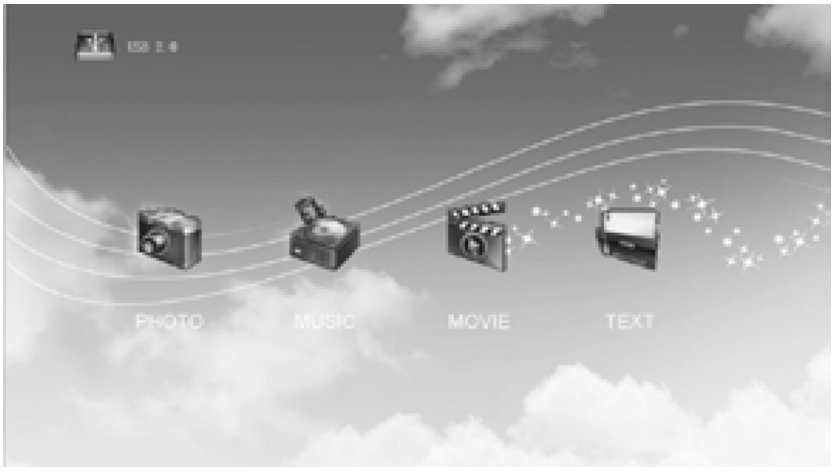

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

عرض الملفات من الكمبيوتر الشخصي/جهاز دفتري أو غيرها من أجهزة الوسائط

A) قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي/الجهاز الدفتري، أو غيره من الأجهزة مصدر الوسائط عبر كابل HDMI أو كابل AV

توصيل كابل HDMI من النوع "أ" إلى "ج" (النوع الصغير) بين الجهاز المصدر والبروجيكتور:

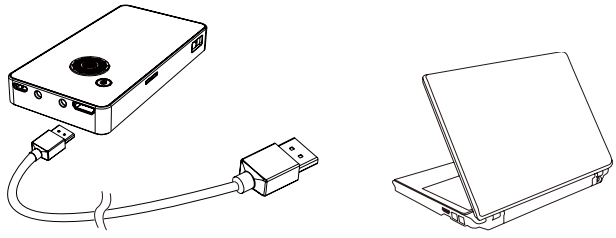

توصيل كابلات دخل وخرج AV بين الجهاز المصدر والبروجيكتور:

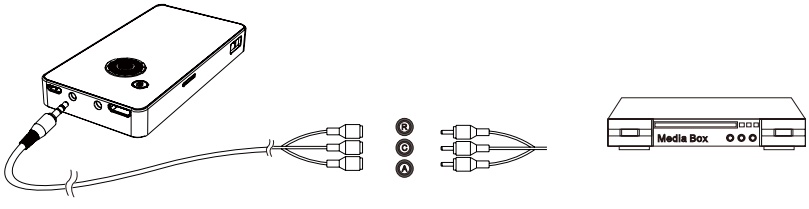

* كابل HDMI وكابل دخل AV هي مُلحقات اختيارية

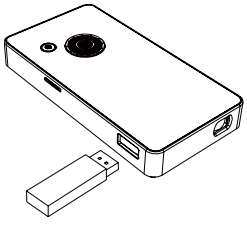

B) توصيل محرك أقراص USB أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB:

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

C) للعرض من الجهاز المصدر المذكور:

(1) قم بتوصيل الجهاز المصدر كما هو موضح في الإرشادات "أ" أو "ب" أعلاه.

(2) في الشاشة الرئيسية للبروجيكتور، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة، سيدخل إلى إعدادات اللغة أولاً، ثم اضغط مرةً أخرى، سيدخل إلى قائمة الإعدادات المصدر.

(3) استخدم زر الاتجاه لأعلى/لأسفل لاختيار الواجهة التي ستتصل بها، ثم اضغط الزر "إدخال" للتأكيد

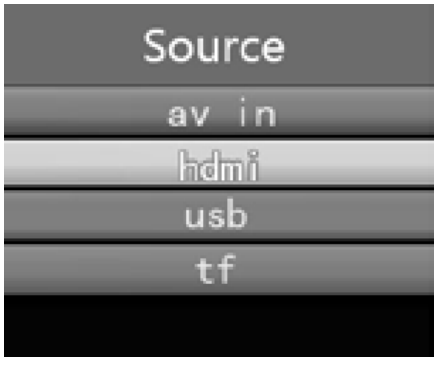

ملاحظة:

(1) إذا كنت متصلاً بجهاز دفتري، فأنت بحاجة إلى تحويل شاشة الجهاز الدفتري إلى شاشة خارجية أولاً أثناء توصيل البروجيكتور.

(2) يمكنك ضبط الصوت باستخدام زر الاتجاه لأعلى/لأسفل .

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

عرض ملفات الوسائط من ذاكرة خارجية (بطاقة microSD، محرك أقراص USB)

أدخل صفحة قائمة الملفات لاختيار الملفات التي ترغب في عرضها باستخدام زر الاتجاهات ، ثم اضغط الزر "إدخال" لدخول ملف مُعيّن.

إرشادات التشغيل في عرض الملف الواحد

<table>
<tr><th>الزر</th><th>النتيجة</th></tr>
<tr><td></td><td>عرض الملف السابق أو التالي</td></tr>
<tr><td></td><td>ضبط مستوى الصوت</td></tr>
<tr><td></td><td>العودة</td></tr>
<tr><td></td><td>شريط القوائم المنبثقة للعملية الأخرى

عمل الزر خلال إعدادات القائمة:
<table><tr><td></td><td>نقل عنصر الإعدادات</td></tr><tr><td></td><td>التأكيد</td></tr><tr><td></td><td>إغلاق شريط القوائم</td></tr></table></td></tr>
</table>

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

اكتشاف الأعطال ومحاولة حلها

العَرَض	نقطة الفحص
لا يمكن تشغيل البروجيكتور بعد الانتظار لفترة 10 ثوانٍ.	تأكد أن البطارية مشحونة بالكامل.
الصورة المعروضة على البروجيكتور غائمة للغاية.	1. اضبط التركيز باستخدام عجلة البؤرة. 2. تأكد من أن عدسة العرض نظيفة، وإذا لم تكن كذلك، فقم بتنظيفها.
درجة حرارة سطح جهاز البروجيكتور دافئة.	من البديهي أن ينتج عن جهاز البروجيكتور هذا حرارة معتدلة أثناء التشغيل.
البروجيكتور لا يعمل عند توصيله بكمبيوتر محمول.	1. تحقق من صحة توصيل الكابل HDMI. 2. تأكد من تحويل الكمبيوتر الشخصي إلى عرض البروجيكتور.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

مواصفات المنتج

العنصر	وصف
التقنية البصرية	LCOS
مصدر الضوء	مصابيح RGB LED
دقة العرض	540 x 960 بيكسل (Q1080p)
تدفق مضيء	12 لومن فعال
حجم الصورة المعروضة	من 12.7 سم إلى 127 سم (من 5 بوصات إلى 50 بوصة قطري)
مسافة العرض	10.7 سم ~ 167 سم
مصدر العرض	بطاقة microSD، محرك أقراص USB، كابل HDMI، كابل دخل AV
تنسيق التشغيل	صورة: JPEG, BMP فيديو: RMVB ,AVI ,MP4 الموسيقى: WMA ,MP3 النص: TXT
دخل الطاقة	5 فولت /1 أمبير
خرج الطاقة	5 فولت /1 أمبير
نوع البطارية	بطارية مدمجة لي-بوليمر، بقدرة 1850 ميجا أمبير في الساعة قابلة لإعادة الشحن
العمر الافتراضي للبطارية	يصل إلى 90 دقيقة
استهلاك الطاقة	4.5 واط
درجة حرارة التشغيل	من 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
أبعاد (الطول ×العرض×الارتفاع)	112 ملم × 58 ملم × 16 ملم
الوزن	180 جرام
محتويات العبوة	جهاز البروجيكتور Pico، وكبل USB، ودليل المستخدم

* جميع المواصفات عُرضة للتغيير دون إخطار مسبق.

AR

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

製品仕様

項目	説明
光学技術	LCOS
光源	RGB LED
解像度	960 x 540 ピクセル(Q1080p)
光束	効果的な 12 ルーメン
投影サイズ	12.7 cm ~ 127 cm (5” ~ 50”対角線)
投影距離	10.7 cm ~ 167 cm
投影ソース	microSD カード、USB ドライブ、HDMI、AV 入力
再生フォーマット	写真：JPEG, BMP ビデオ：MP4, AVI, RMVB 音楽：MP3, WMA テキスト：TXT
入力電源	5V / 1A
電源出力	5V / 1A
バッテリータイプ	1850 mAh, Li ポリマー充電式バッテリー内蔵
バッテリー寿命	最大 90 分
消費電力	4.5W
動作温度	5 °C ~ 35 °C
寸法(L x W x H)	112 mm x 58 mm x 16 mm
重量	180 g
パッケージ内容	Pico プロジェクタ、USB ケーブル、ユーザーマニュアル

* すべての仕様は、事前の予告なしに変更されることがあります。

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals

제품 사양

항목	설명
광학 기술	LCOS
광원	RGB LED
해상도	960 x 540 픽셀 (Q1080p)
조도	효과적인 12 루멘
투사 이미지 크기	12.7 cm ~ 127 cm (5” ~ 50” 대각선 기준)
투사 거리	10.7 cm ~ 167 cm
투사 소스	microSD 카드, USB 드라이브, HDMI, AV 입력
재생 포맷	사진: JPEG, BMP 동영상: MP4, AVI, RMVB 음악: MP3, WMA 텍스트: TXT
전원 입력	5V / 1A
전원 출력	5V / 1A
배터리 타입	임베디드 1850 mAh 리튬-폴리머 재충전 가능 배터리
배터리 수명	최대 90 min
소비 전력	4.5W
동작 온도	5 °C ~ 35 °C
크기 (L x W x H)	112 mm x 58 mm x 16 mm
중량	180 g
포장 상자 내용물	피코 프로젝터, USB 케이블, 사용자 설명서

* 모든 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Downloaded From projector-manual.com Aiptek Manuals